Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su dispositivo en función del software del dispositivo o de su proveedor de servicios.

Para instalar Kies (PC Sync) Kies

1. Descargue la última versión de Kies del sitio web de Samsung (**www.samsung.com/kies**) e instálelo en la computadora.
2. Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
3. Haga doble clic en el icono de Samsung Kies de la computadora para iniciar Samsung Kies.
   Para obtener más información, consulte la ayuda de Kies.

SAMSUNG

GT-I9100

Manual del usuario

Uso del manual

Gracias por adquirir este dispositivo móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual del usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del dispositivo.

Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Para obtener la versión más actualizada de este manual, visite www.samsung.com.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual del usuario están basados en los sistemas operativos de Google Android, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.

- Samsung no será responsable por las incompatibilidades ni por los problemas de rendimiento causados por la modificación de la configuración del registro o del software del sistema operativo. Si intenta personalizar el sistema operativo, podría provocar el mal funcionamiento del dispositivo o las aplicaciones.
- Para actualizar el software del dispositivo móvil, visite www.samsung.com.
- Las fuentes de sonido, los fondos de pantalla y las imágenes suministradas con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

Advertencia: Situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otros.

Precaución: Situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos.

Nota: Notas, consejos de uso o información adicional.

► **Consulte**: Páginas con información relacionada; por ejemplo: ► pág. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: El orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Acerca del dispositivo** (representa **Config.**, seguido de **Acerca del dispositivo**)

[ ] **Corchetes**: Teclas del dispositivo; por ejemplo: [▭] (representa la tecla Encendido/Bloquear)

Derechos de autor

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, y Google Talk™ son marcas registradas de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo.
- Windows Media Player® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de la Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified®, y los logotipos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan bajo licencia.

- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

ACERCA DE VIDEO DIVX

DivX® es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial de DivX Certified® que reproduce video DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

ACERCA DE VIDEO DIVX BAJO DEMANDA

Este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para poder reproducir videos adquiridos de DivX bajo demanda (VOD). Para obtener su código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración de su dispositivo. Visite vod.divx.com para obtener más información acerca de cómo completar su registro.

DivX Certified® para reproducir DivX® video de hasta HD 720p, incluyendo contenido premium.

Puede reproducir videos DivX® en alta definición de hasta 1080p.

Contenido

Instalación 10

Desembalaje 10
Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería 11
Carga de la batería 13
Inserción de una tarjeta de memoria 17
Colocar una correa de mano 19

Cómo comenzar 20

Encendido y apagado del dispositivo 20
Presentación del dispositivo 21
Usar la pantalla táctil 25
Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas 26
Presentación de la pantalla de inicio 27
Acceder a las aplicaciones 30
Personalización del dispositivo 32
Escritura de texto 38
Descarga de aplicaciones de Play Store 43
Descarga de archivos de la web 44

Comunicación 45

Realizar llamadas 45
Mensajes 55
Google Mail 57
Correo 59
Talk 61
ChatON 62

Messenger 63
Google+ 63

Entretenimiento 64
Cámara 64
Reprod. de Video 73
Galería 75
Reproductor de Música 78
Radio FM 82
Game Hub 85

Información personal 86
Contactos 86
S Planner 89
Notas 91
Grabadora de Voz 92

Web 94
Internet 94
Maps 97
Local 99
Navigation 99
Play Store 100
Readers Hub 101
Samsung Apps 102
Búsqueda por voz 102
YouTube 103

Conectividad 105

Conexiones USB 105
Bluetooth 107
Wi-Fi 109
Wi-Fi Directo 111
AllShare Play 112
Difundir Grupo 115
Compartir redes móviles 116
GPS 118
Conexiones VPN 119

Herramientas 122

Calculadora 122
Reloj 122
Descargas 125
Ayuda 125
Mis Archivos 126
Google 127
Comandos de voz 128
Convers. de voz 128
Mini Diario 129

Configuración 130

Acceso al menú Configuración 130
Wi-Fi 130
Bluetooth 130
Uso de datos 130
Más configuraciones 131
Modo de pantalla de inicio 133
Modo de bloqueo 133

Sonido 134
Pantalla 135
Almacenamiento 136
Modo de ahorro de energía 136
Batería 136
Administrador de aplicaciones 137
Servicios de ubicación 137
Bloqueo de pantalla 137
Seguridad 138
Idioma e introducción 140
Realizar copia de seguridad y restablecer 145
Añadir cuenta 145
Movimiento 145
Accesorio 146
Fecha y hora 147
Accesibilidad 147
Opciones de desarrollador 149
Acerca del dispositivo 150

Solución de problemas 151

Indice 157

Instalación

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo móvil
- Batería
- Cargador
- guía de inicio rápido

Use sólo software aprobado por Samsung. El software pirateado o ilegal puede causar daños o un funcionamiento incorrecto que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Los elementos suministrados con el dispositivo pueden variar dependiendo del software y los accesorios disponibles en su región o los que ofrezca su proveedor de servicios.
- Puede obtener accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su dispositivo.
- Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.

Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede comprar una tarjeta de Módulo de Identidad del Suscriptor universal (USIM).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería,

1. Si el dispositivo está encendido, mantenga presionada la tecla de encendido y seleccione **Apagar** → **Aceptar** para apagarlo.
2. Quite la cubierta trasera.

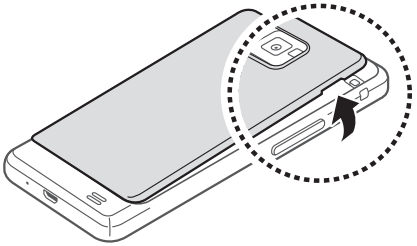

Asegúrese de no dañarse las uñas al quitar la cubierta trasera.

No doble ni tuerza la cubierta trasera de manera excesiva. Esto puede dañar la cubierta.

3 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

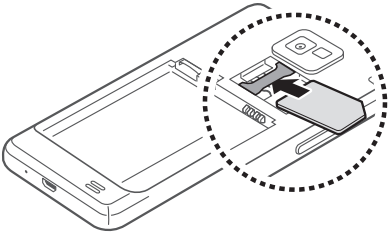

No inserte la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM. Si coloca la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM y no puede quitarla, deberá llevar el dispositivo al Centro de servicio de Samsung para que la quiten.

4 Inserte la batería.

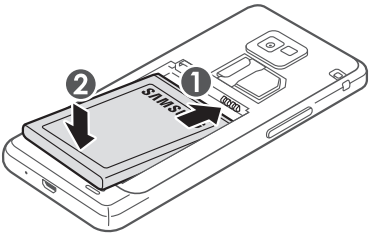

5 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

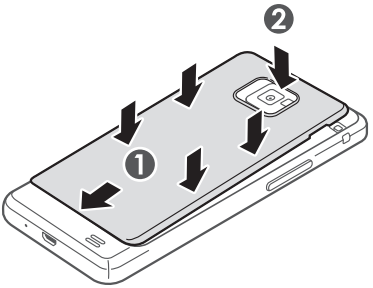

Carga de la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, o si no ha utilizado la batería durante mucho tiempo, deberá cargar la batería. Puede cargar la batería con un cargador o conectando el dispositivo a una computadora con un cable USB.

Sólo use cargadores y cables aprobados por Samsung. El uso de cargadores o cables no autorizados pueden hacer que la batería explote o dañe el dispositivo.

- Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. El icono de la batería aparecerá vacío. Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir utilizando el dispositivo.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso si el cargador está conectado. Permita que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de intentar encender el dispositivo.
- Si está utilizando varias aplicaciones al mismo tiempo, aplicaciones de red u otras aplicaciones que requieran una conexión a otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar una desconexión de la red o pérdida de potencia durante una transferencia de datos, siempre utilice estas aplicaciones después de una carga completa de la batería.

› Cargar con un cargador

1 Conecte el extremo pequeño del cargador a la toma multifunción.

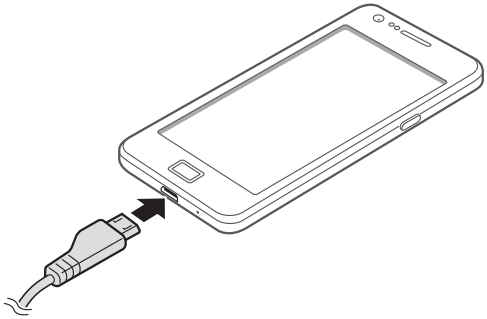

La conexión incorrecta del cargador puede causar serios daños al dispositivo. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

2 Conecte el extremo grande del cargador en una toma eléctrica.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Mientras el dispositivo se está cargando, es posible que la pantalla táctil no funcione debido a un suministro de energía inestable. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se está cargando correctamente, lleve el dispositivo y el cargador a un Centro de servicios de Samsung.

3 Cuando la batería está completamente cargada (el icono de batería ya no se mueve), puede desconectar el adaptador de viaje del dispositivo y del tomacorriente.

No extraiga la batería antes de quitar el cargador. Si lo hace, puede dañar el dispositivo.

Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no dispone de interruptor de energía, por lo que deberá desconectarlo del tomacorriente cuando no esté en uso para evitar el desperdicio de energía. El dispositivo se deberá colocar cerca del tomacorriente mientras se esté cargando.

Acerca de los iconos de carga de la batería

Al cargar la batería con el dispositivo apagado, los siguientes iconos mostrarán el estado actual de carga de la batería:

Cargando

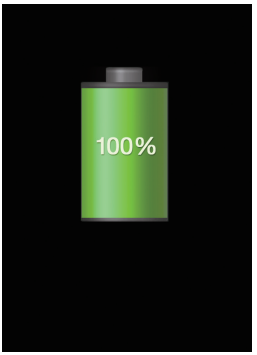

Carga completa

› Cargar con un cable USB

Antes de cargar, asegúrese de que la computadora esté encendida.

1. Conecte el extremo pequeño (micro-USB) del cable USB en la toma multifunción.
2. Conecte el extremo grande del cable USB en un puerto USB de la computadora.

Según el tipo de cable USB que esté utilizando, el inicio de la carga puede demorar unos segundos.

3. Cuando la batería está completamente cargada (el icono de batería ya no se mueve), puede desconectar el cable USB del dispositivo y de la computadora.

› Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar las funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo entre cargas:

- Permite activar el modo de ahorro de energía.
- Cuando no esté utilizando el dispositivo, cambie al modo Inactivo presionando la tecla Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de contraluz.
- Disminuya el brillo de la pantalla.

Inserción de una tarjeta de memoria

Su dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 32 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, es posible que algunas tarjetas de memoria no sean compatibles con el dispositivo.

Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.

- El dispositivo admite sólo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta aparecerá en la carpeta extSdCard.

1 Quite la tapa posterior y la batería.

2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

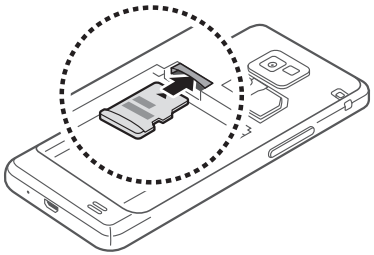

3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.

4 Vuelva a colocar la batería y la tapa posterior.

› Quitar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Almacenamiento** → **Retirar la tarjeta de memoria** → **Aceptar**.

2 Quite la tapa posterior y la batería.

3 Pulse la tarjeta de memoria suavemente hasta desacoplarla del dispositivo.

4 Tire de la tarjeta para extraerla de la ranura.

5 Retire la tarjeta de memoria.

6 Vuelva a colocar la batería y la tapa posterior.

No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el dispositivo.

› Formatear la tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en una computadora, es posible que no sea compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Almacenamiento** → **Formatear la tarjeta de memoria** → **Formatear la tarjeta de memoria** → **Eliminar todo**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Colocar una correa de mano

1 Quite la cubierta trasera.

2 Deslice una correa de mano por la ranura y engánchela en la pequeña saliente.

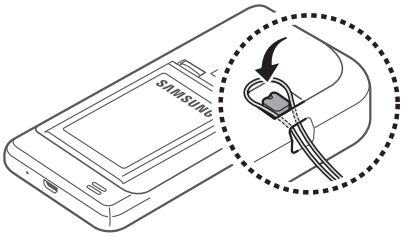

3 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

Cómo comenzar

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo,

1. Mantenga presionada la tecla Encendido.
2. Si enciende el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Para apagar su dispositivo, mantenga presionada la tecla Encendido y luego seleccione **Apagar** → **Aceptar**.

- Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal oficial cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.
- Para usar solamente los servicios del dispositivo que no son de red, elija el modo Avión. Mantenga presionada la tecla Encendido y seleccione **Perfil Fuera de línea**.

Presentación del dispositivo

› Diseño del dispositivo

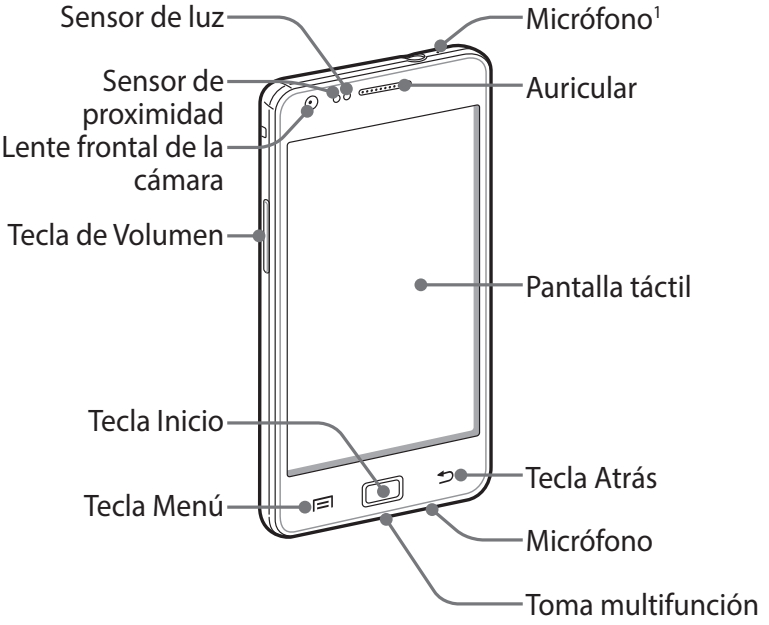

1. Activo sólo cuando utiliza la función del altavos o cuando graba videos.

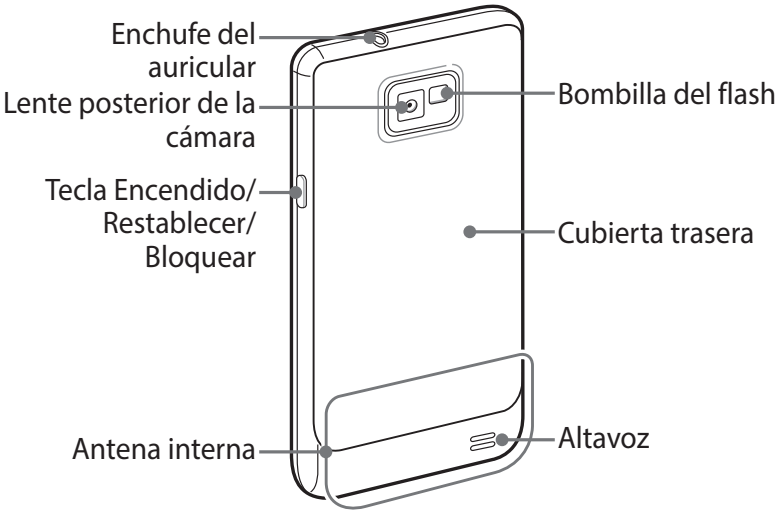

› Teclas

Tecla	Función
Encendido/ Restablecer[2]/ Bloquear	Permite encender el dispositivo (manteniéndola presionada); acceder a los menús rápidos (manteniéndola presionada); Permite reiniciar el dispositivo (manteniéndola presionada durante 8 a 10 segundos); permite apagar y bloquear la pantalla táctil o encenderla.
Menú	Permite abrir una lista de opciones disponibles en la pantalla actual; en la pantalla de inicio, permite abrir la aplicación de búsqueda (manteniéndola presionada); abrir la ventana de introducción de búsqueda mientras utiliza algunas aplicaciones (manteniéndola presionada).

2. Si el dispositivo comete errores graves, se cuelga o se congela, es posible que deba restablecerlo para recuperar la funcionalidad.

Tecla	Función
Inicio	Permite volver a la pantalla de inicio; abrir la lista de aplicaciones recientes (manteniéndola presionada).
Atrás	Permite volver a la pantalla anterior.
Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.

› Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	WLAN abiertas disponibles
	WLAN conectada
	Wi-Fi Direct conectado
	Bluetooth activado
	GPS activado

Icono	Definición
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Conectado con una computadora
	Anclaje USB activado
	Punto de acceso WLAN activado
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Alarma activada
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Perfil Silencioso activado
	Modo Vibración activado
	Modo de Avión activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

Usar la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

- No presione la pantalla táctil con las yemas de los dedos ni utilice herramientas puntiagudas. Si lo hace, podría dañar la pantalla táctil o provocar su mal funcionamiento.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con líquidos. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si entra en contacto con líquidos.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante un tiempo largo, podría provocar imágenes reflejadas (quemado) o fantasmales. Apague la pantalla tactil cuando no utilice el dispositivo.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, presione la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de herramientas puntiagudas, como un puntero o un bolígrafo.

Controle la pantalla táctil con las siguientes acciones:

- Presionar: Toque una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Mantener presionado: Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista emergente de opciones.
- Arrastrar: Presione y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, la derecha y la izquierda para mover elementos de listas.
- Arrastrar y soltar: Mantenga presionado un elemento con el dedo y, después, arrastre el dedo para mover el elemento.
- Doble pulsación: Presione dos veces rápidamente con el dedo para ampliar o reducir fotografías o páginas web mientras las ve.

- El dispositivo desactiva la pantalla táctil cuando usted no lo usa durante un periodo específico. Para activar la pantalla, presione la tecla Encendido o la tecla Inicio.
- También puede ajustar el tiempo de luz de fondo. En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Pantalla** → **Tiempo de espera de la pantalla**.

Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada en el dispositivo.

Para bloquear la pantalla táctil y las teclas manualmente, presione la tecla Encendido.

Para desbloquearlas, active la pantalla presionando la tecla Encendido o la tecla Inicio, y después desplace el dedo en cualquier dirección.

Presentación de la pantalla de inicio

Cuando el dispositivo esté en este modo, usted verá la pantalla de inicio. Desde la pantalla de inicio puede ver el estado del dispositivo y acceder a las aplicaciones.

La pantalla de inicio cuenta con varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla de inicio. También puede seleccionar un punto en la parte inferior de la pantalla para moverse hasta el panel que corresponda de la pantalla de inicio directamente.

› Usar el panel de notificaciones

Para abrir el panel de notificaciones, toque el área de los iconos indicadores y arrástrela hacia abajo. Para ocultar el panel, arrastre la parte inferior del panel hacia arriba.

Desde el panel de notificaciones, puede ver el estado actual del dispositivo y utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función Wi-Fi. ► pág. 109
- **GPS**: Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Sonido**: Permite activar o desactivar el perfil Silencioso. Puede silenciar el dispositivo o hacer que vibre en el perfil Silencioso.
- **Pantalla rotación**: Permite habilitar o deshabilitar la rotación de la interfaz al girar el dispositivo.
- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función Bluetooth. ► pág. 107
- **Móvil y datos**: Permite activar o desactivar la conexión de datos.
- **Modo de bloqueo**: Permite activar o desactivar el modo Bloqueo. En modo Bloqueo, el dispositivo bloqueará todas las notificaciones.
- **Ahorro de energía**: Permite activar o desactivar el modo de ahorro de energía.
- **Sincronizar**: Permite activar o desactivar la sincronización automática de las aplicaciones.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

› Cambiar el modo de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio tiene dos modos: Básicos y sencillo. En el modo sencillo, puede acceder fácilmente a sus contactos, aplicaciones y configuraciones favoritos agregando accesos directos a la pantalla de inicio.

Para cambiar el modo de la pantalla de inicio, en la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Modo de pantalla de inicio** → un modo.

› Mover elementos en la pantalla de inicio

1. Mantenga presionado un elemento para moverlo.
2. Arrastre el elemento hasta la ubicación que desee.

› Quitar elementos de la pantalla de inicio

1. Mantenga presionado un elemento para eliminarlo.
   La papelera de reciclaje aparecerá en la parte superior de la pantalla de inicio.
2. Arrastre el elemento a la papelera de reciclaje.

› Personalizar el panel de acceso rápido

Puede personalizar el panel de acceso rápido en la parte inferior de la pantalla de inicio añadiendo o eliminando atajos a las aplicaciones.

- Para eliminar el icono de una aplicación, manténgalo presionado, y después arrástrelo hasta la papelera de reciclaje.
- Para añadir un acceso directo a una aplicación, mantenga presionado el nuevo acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio, y después arrástrelo hasta la ubicación vacía.

› Agregar o borrar paneles de la pantalla de inicio

Puede agregar o borrar paneles de la pantalla de inicio para organizar los widgets como lo prefiera y necesite.

1. En la pantalla de inicio, presione [▤] → **Editar página**. También puede colocar dos dedos en la pantalla y juntarlos para pasar al modo Editar.
2. Añada o retire paneles utilizando las siguientes funciones:
   - Para eliminar un panel, mantenga presionada la miniatura de un panel y arrástrelo a la papelera de reciclaje en la parte inferior de la pantalla.
   - Para añadir un panel nuevo, seleccione ⊕.
   - Para definir el panel principal de la pantalla de inicio, seleccione ⌂.
   - Para cambiar el orden de los paneles, mantenga presionada la miniatura de un panel y arrástrelo hacia donde desee.
3. Cuando haya terminado, presione [↩].

› Usar widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que ofrecen información y funciones necesarias en la pantalla de inicio.

- Algunos widgets se conectan a servicios web. El uso de un widget basado en la Web puede incurrir en gastos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según su región o su proveedor de servicios.

Añadir un widget a la pantalla de inicio

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Widgets** para abrir el panel de widgets.
2. Desplácese a la izquierda o la derecha del panel de widgets para buscar un widget.
3. Mantenga presionado un widget para añadirlo a la pantalla de inicio.

Añadir un acceso directo a la configuración en la pantalla de inicio

Puede crear accesos directos a las opciones de configuración que utiliza con frecuencia en la pantalla de inicio.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Widgets** para abrir el panel de widgets.
2. Mantenga presionado **Atajo a Configuración**, y suéltelo en la pantalla de inicio.
3. Seleccione una opción de ajuste, como Bluetooth o Wi-Fi.

Acceder a las aplicaciones

Para acceder a las aplicaciones del dispositivo,

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Aplic.** para acceder a la lista de aplicaciones.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha a otra pantalla de aplicación.

   También puede seleccionar un punto en la parte inferior de la pantalla para moverse hasta el menú principal corresponda directamente.
3. Seleccione una aplicación.

- Para utilizar aplicaciones suministradas por Google, debe tener una cuenta de Google. Si no posee una cuenta de Google, puede solicitar una.
- Puede añadir un atajo a una aplicación manteniendo presionado el icono de la aplicación en la lista. Puede mover el icono a la ubicación que desee en la pantalla de inicio.

4. Presione [↩] para regresar a la pantalla anterior; Presione la tecla Inicio para regresar a la pantalla de inicio.

- Si usted gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz también gira automáticamente. Para evitar que la interfaz gire, abra el panel de notificaciones y seleccione **Pantalla rotación**.
- Mientras utiliza el dispositvo, puede capturar la imagen de una pantalla manteniendo presionada la tecla Inicio y la tecla Encendido simultáneamente. La imagen se guardará en **Mis Archivos** → **Todos los archivos** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organizar aplicaciones

Puede reorganizar las aplicaciones en la lista de aplicaciones; para ello, cambie el orden o agrúpelas en categorías, según lo prefiera y necesite.

1. En la lista de aplicaciones, pulse [▤] → **Editar**.
2. Mantenga presionada una aplicación.
3. Organizar aplicaciones:
   - Para mover la aplicación, arrástrela hasta una nueva ubicación.
   - Para añadir la aplicación a una nueva carpeta, arrástrela a **Crear carpeta**.
   - Para mover la aplicación a un nuevo panel, arrástrela a **Crear página**.
   - Para desinstalar la aplicación, arrástrela a **Desinstalar**.

Cuando arrastre el icono de una aplicación hacia **Información de aplicación**, podrá ver información acerca de la aplicación.

4. Seleccione **Guar.**

› Acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente

1 Mantenga presionada la tecla de Inicio para abrir la lista de aplicaciones a las que ha accedido recientemente.

2 Seleccione una aplicación a la que desee acceder.

› Usar el administrador de tareas

Su dispositivo puede realizar varias tareas. Puede ejecutar más de una aplicación al mismo tiempo. Sin embargo, la realización de varias tareas puede provocar caídas, paralización, problemas de memoria o consumo de energía adicional. Para evitar estos problemas, cierre los programas innecesarios mediante administrador de tareas.

1 Mantenga pulsada la tecla Inicio y seleccione → **Aplicaciones activas**.

Se iniciará el administrador de tareas, que muestra las aplicaciones activas.

2 Controlar las aplicaciones activas:

- Para cambiar aplicaciones, seleccione una de la lista.
- Para cerrar una aplicación, seleccione **Finalizar**.
- Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Fin. todo**.

Personalización del dispositivo

Sáquele más provecho al dispositivo personalizándolo para que se ajuste a sus preferencias.

› Definir la fecha y la hora actuales

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Fecha y hora**.

2 Defina la fecha y la hora y cambie otras opciones.

› Cambiar el idioma de la pantalla

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Idioma e introducción** → **Idioma**.
2. Seleccione un idioma.

› Encender o apagar la marcación por tonos

En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Sonido** → **Tonos táctiles**.

› Permite ajustar el volumen del dispositivo

1. Presione la tecla Volumen hacia arriba o abajo.
2. Seleccione y arrastre los controles deslizantes para ajustar el nivel del volumen en cada sonido.

› Pasar al perfil Silencioso

Para activar o desactivar el sonido del dispositivo, realice una de las siguientes acciones:

- Abra el panel de notificaciones en la parte superior de la pantalla y seleccione **Sonido**.
- Mantenga presionada la tecla Encendido y seleccione **Silencio** o **Vibrar**.
- En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado**, y luego mantenga presionado #.

› Cambiar la melodía

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Sonido** → **Tono del dispositivo**.
2. Seleccione una melodía de la lista y seleccione **Aceptar**.

› Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Pantalla** → **Fondo de pantalla** → **Pantalla de inicio**.
2. Seleccione una carpeta de imágenes → una imagen.
3. Seleccione **Realiz.**, **Definir fondo** o **Definir fondo de pantalla**.

Samsung no será responsable por ningún uso de imágenes predeterminadas o fondos de pantalla suministrados con su dispositivo.

› Cambiar la fuente de la pantalla

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Pantalla** → **Estilo de fuente**.
2. Seleccione una fuente → **Sí**.

› Ajustar el brillo de la pantalla

El dispositivo incorpora un sensor de luz que detecta el nivel de luz ambiental y ajusta el brillo del dispositivo de forma automática. Igualmente, puede definir el brillo del dispositivo manualmente.

El brillo de la pantalla afectará a la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

Configure el dispositivo para que se ajuste el brillo de forma automática

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Pantalla** → **Brillo**.
2. Seleccione la casilla de selección junto a **Brillo automático**.
3. Seleccione **Aceptar**.

   El dispositivo aumentará el brillo automáticamente en entornos luminosos y lo reducirá en ambientes oscuros.

Ajustar el brillo manualmente

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Pantalla** → **Brillo**.
2. Deshabilite la casilla de selección junto a **Brillo automático**.
3. Arrastre el control deslizante hacia la izquierda o derecha.
4. Seleccione **Aceptar**.

› Definir un bloqueo de pantalla

Puede bloquear la pantalla táctil activando la función de bloqueo de pantalla. Su dispositivo solicitará un código de desbloqueo cada vez que lo encienda o bloquee la pantalla táctil.

- Si olvidó su código de desbloqueo, deberá llevar su dispositivo a un Centro de servicios de Samsung para restablecerlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de códigos de seguridad o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Definir un movimiento de desbloqueo

En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Bloqueo de pantalla** → **Bloqueo de pantalla** → **Movimiento** → **Aceptar**. Para desbloquear la pantalla con el desbloqueo de movimiento, mantenga presionado un punto de la pantalla e incline el dispositivo hacia delante.

Configurar desbloqueo por detección facial

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Bloqueo de pantalla** → **Bloqueo de pantalla** → **Desbloqueo facial**.
2. Seleccione **Siguiente** → **Configurar** → **Continuar**.
3. Realice los ajustes necesarios en el dispositivo para que su rostro entre dentro de la figura.

4 Cuando haya tomado la foto de su rostro correctamente, seleccione **Continuar**.

5 Complete la configuración del patrón o PIN de desbloqueo secundario.

Definir un patrón de desbloqueo

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Bloqueo de pantalla** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.

2 Vea las instrucciones en pantalla y el patrón de ejemplo, y después seleccione **Siguiente**.

3 Dibuje un patrón para conectar al menos cuatro puntos y seleccione **Continuar**.

4 Dibuje el patrón nuevamente patrón para confirmar y seleccione **Confirmar**.

5 Complete la configuración del PIN de desbloqueo.

Si no recuerda el patrón de desbloqueo, puede desactivar la función de desbloquear la pantalla con un PIN de respaldo.

Definir un PIN de desbloqueo

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Bloqueo de pantalla** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.

2 Introduzca un nuevo PIN (numérico) y seleccione **Continuar**.

3 Introduzca el PIN nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Definir una contraseña de desbloqueo

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Bloqueo de pantalla** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.

2 Introduzca una nueva contraseña (alfanumérica) y seleccione **Continuar**.

3 Introduzca la contraseña nuevamente y seleccione **Aceptar**.

› Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede activar el PIN proporcionado con su tarjeta SIM o USIM para bloquear el dispositivo.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Seguridad** → **Definir bloqueo de tarjeta SIM** → **Bloquear tarjeta SIM**.
2. Introduzca su PIN y seleccione **Aceptar**.

Una vez que el bloqueo de PIN esté activado, debe introducir el PIN siempre que encienda el dispositivo.

- Si introduce un PIN incorrecto varias veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si bloquea su tarjeta SIM o USIM al introducir un PUK incorrecto, comuníquese con el proveedor de servicios.

› Activar la función Localizar mi móvil

Cuando alguien inserta una tarjeta SIM o USIM nueva en el dispositivo, la función Localizar mi móvil envía el número de contacto automáticamente a destinatarios específicos para ayudarle a encontrar y recuperar el dispositivo.

Para utilizar esta función, deberá tener una cuenta Samsung para controlar el dispositivo de manera remota desde la web.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Seguridad** → **Alerta cambio tarjeta SIM**.
2. Seleccione **Iniciar sesión**.
   Para crear una cuenta Samsung, seleccione **Crear una cuenta**.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta Samsung y seleccione **Iniciar sesión**.

4 Arrastre el interruptor **Alerta cambio tarjeta SIM** hacia la derecha.

5 Seleccione **Mensaje de alerta**.

6 Introduzca el mensaje de texto que desea enviar a los destinatarios y seleccione **Aceptar**.

7 Añadir destinatarios:

- Seleccione **Crear** e introduzca los números de teléfono manualmente, incluidos el código de país y el símbolo +.
- Seleccione los números de teléfono de su lista de contactos pulsando **Contactos**.

8 Seleccione **Guardar**.

Escritura de texto

Para introducir texto, puede decir las palabras en voz alta al micrófono o seleccionar caracteres en el teclado virtual.

No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles.

› Permite cambiar el método de entrada de texto

1 En un campo de texto, presione el área de iconos indicadores y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

2 Seleccione **Seleccionar método de entrada** → un método de entrada de texto.

› Introducir texto con la función de entrada de voz de Google

1 Pronuncie el texto cerca del micrófono.

2 Cuando haya terminado, seleccione .

Para añadir idiomas de entrada para el reconocimiento de voz, seleccione el idioma → **Agregar más idiomas**.

› Introducir texto con el teclado Samsung

1 En un campo de texto, presione el área de iconos indicadores y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

2 Elija **Seleccionar método de entrada** → **Configurar métodos de entrada** y, a continuación, seleccione ⚙ junto a **Teclado Samsung** → **Tipos de teclados verticales** → un tipo de teclado.

3 Introduzca texto seleccionando las teclas alfanuméricas.

Al introducir texto, gire el dispositivo para ver el teclado QWERTY en una pantalla amplia. Seleccione las teclas virtuales según sea necesario para introducir su texto.

También puede utilizar las siguientes teclas:

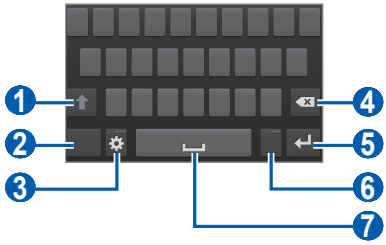

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite cambiar entre el modo Símbolo/Número y el modo ABC.
3	Permite acceder a los ajustes del teclado; introducir texto a través de la voz o acceder al portapapeles (manteniéndola presionada).
4	Permite borrar la entrada.
5	Permite iniciar una nueva línea.
6	Permite insertar un punto final; abrir el panel de símbolos (manteniéndola presionada).

Número	Función
7	Permite insertar un espacio.

Cuando el modo Texto predictivo (XT9) esté activo, podrá utilizar el modo de entrada continuo que permite introducir texto arrastrando sobre el teclado. ► pág. 142

Al introducir texto con el teclado 3x4, puede usar los siguientes modos:

Modo	Función
ABC	1. Seleccione ABC 123 para cambiar al modo ABC. 2. Seleccione la tecla virtual que corresponda hasta que aparezca el carácter apropiado.
Número	1. Seleccione 123 Sym para cambiar al modo Números. 2. Seleccione un número. Puede introducir números manteniendo presionada una tecla virtual en el modo ABC.
Símbolo	1. Seleccione Sym ABC para cambiar al modo Símbolo. 2. Seleccione ◄ o ► para desplazarse a un conjunto de símbolos. 3. Seleccione un símbolo.

› Introducir texto con el teclado Swype

1 Seleccione el primer carácter de una palabra y arrastre el dedo al segundo carácter sin quitar el dedo de la pantalla.

2 Continúe hasta que complete la palabra.

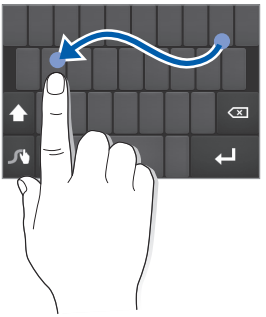

3 Levante el dedo en el último carácter.

4 Cuando la palabra aparezca correctamente, seleccione para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa en la lista que aparece.

5 Repita los pasos del 1 a 4 para finalizar el texto.

- También puede presionar las teclas para introducir texto.
- Puede mantener presionada una tecla para introducir los caracteres que figuran en la mitad superior de la tecla. Cuando mantiene presionada una tecla hasta que aparece la lista de caracteres, puede introducir caracteres especiales y símbolos.

También puede utilizar las siguientes teclas:

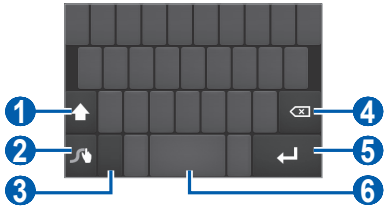

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite acceder a la pantalla de sugerencias de Swype; abrir la ayuda de Swype (manteniéndola presionada).
3	Permite cambiar entre el modo Símbolo/Número y el modo ABC.
4	Permite borrar la entrada.
5	Permite iniciar una nueva línea.
6	Permite insertar un espacio.

› Copiar y pegar texto

Mientras introduce texto, puede usar la función copiar y pegar para usar texto en otras aplicaciones.

1. Mantenga presionado un pasaje del texto.
2. Arrastre o para seleccionar el texto que se va a copiar.
3. Seleccione para copiar, o para cortar el texto y colocarlo en el área de transferencia.
4. En otra aplicación, coloque el cursor donde desea copiar el texto.
5. Seleccione → **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de texto.

Descarga de aplicaciones de Play Store

La funcionalidad de su dispositivo puede extenderse con la instalación de aplicaciones adicionales sobre la base de la plataforma Android.

Play Store brinda una forma sencilla y rápida de comprar juegos y aplicaciones móviles.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- El dispositivo guardará los archivos de usuario de las aplicaciones descargadas en la memoria interna. Para guardar los archivos en la tarjeta de memoria, conecte su dispositivo a una computadora y cópielos a la tarjeta de memoria.

› Instalar una aplicación

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Play Store**.
2. Busque una aplicación y descárguela en el dispositivo.

› Desinstalar una aplicación

1. En la lista de aplicaciones, pulse [▤] → **Desinstalar**.
2. Seleccione ⊖ en el icono de una aplicación y, a continuación, seleccione **Aceptar**.

Puede desinstalar solo las aplicaciones que ha descargado.

Descarga de archivos de la web

Cuando descargue archivos o aplicaciones web de la web, el dispositivo los almacenará en una tarjeta de memoria.

Los archivos descargados de la web pueden contener virus que dañarán el dispositivo. Para reducir el riesgo, sólo descargue archivos provenientes de fuentes confiables.

Algunos archivos multimedia incluyen Administración de derechos digitales (Digital Rights Management) para proteger los derechos de propiedad intelectual. Esta protección impide que se descarguen, copien, modifiquen o transfieran ciertos archivos.

Para descargar archivos de la web,

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
2. Busque una aplicación y descárguela en el dispositivo.

Para instalar aplicaciones descargadas de sitios web que no sean Play Store, deberá seleccionar **Config.** → **Seguridad** → **Orígenes desconocidos** → **Aceptar**.

Comunicación

Realizar llamadas

Aprenda a utilizar las funciones de llamada, como realizar y responder llamadas con las opciones disponibles durante una llamada o a personalizar y utilizar las funciones relacionadas con la llamada.

› Realizar y responder llamadas

Puede usar los botones o la pantalla táctil al realizar, aceptar, finalizar o rechazar llamadas.

- Cuando active el sensor de proximidad, su dispositivo se apagará automáticamente y bloqueará la pantalla táctil para evitar entradas accidentales mientras sostenga el dispositivo cerca de su rostro. ► pág. 52
- La electricidad estática descargada por su cuerpo o su ropa puede inerferir con el sensor de proximidad durante una llamada.

Realizar una llamada

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado** e introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Seleccione para realizar una llamada de voz.
   Para una videollamada, seleccione .
3. Para finalizar la llamada, seleccione **Finalizar**.

- Utilice la agenda para guardar los números que marca frecuentemente. ► pág. 86
- Para acceder rápidamente al registro de llamadas y volver a marcar números que marcó recientemente, seleccione **Teléfono** → **Registros**.

Responder una llamada

1 Cuando ingrese una llamada, seleccione y después arrastre el dedo fuera del círculo grande.

Cuando el dispositivo esté sonando, presione la tecla de Volumen para solenciar la melodía.

2 Para finalizar la llamada, seleccione **Finalizar**.

Rechazar una llamada

Cuando ingrese una llamada, seleccione y después arrastre el dedo fuera del círculo grande.

Para enviar un mensaje al llamante al rechazar una llamada, arrastre la barra de mensaje de rechazo que se encuentra en la parte superior de la pantalla hacia arriba.

Puede seleccionar uno de los mensajes predeterminados o crear sus propios mensajes. ► pág. 51

Llamar a un número internacional

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado** y después mantenga presionado 0 + para insertar el carácter +.

2 Introduzca un número completo (código de país, código de área y número de teléfono).

3 Seleccione para marcar el número.

› Utilizar un auricular

Al conectar un auricular al dispositivo, podrá responder y controlar llamadas con las manos libres:

- Para responder una llamada, presione el botón del auricular.
- Para rechazar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, presione el botón del auricular.

› Usar opciones durante una llamada de voz

Puede utilizar las siguientes opciones mientras está en curso una llamada de voz:

- Para ajustar el volumen de voz, presione la tecla de Volumen hacia arriba o abajo.
- Para poner una llamada en espera, seleccione . Para recuperar una llamada en espera, seleccione .
- Para marcar una segunda llamada, seleccione **Añadir llamada** y después marque un número nuevo.
- Para responder a una segunda llamada, seleccione y después arrastre el dedo fuera del círculo grande cuando escuche el tono de llamada en espera. El dipositivo le preguntará si desea finalizar o retener la primera llamada. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para utilizar esta función.
- Para abrir la pantalla de marcación, seleccione **Teclado**.
- Para activar la función de altavoz, seleccione **Altavoz**.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar algunas llamadas mientras usa la función de altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para lograr un mejor rendimiento en el audio.

- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silenciar**.
- Para oir a la otra persona y hablar con ella mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Auricular**.
- Para abrir la libreta de contactos, presione [] → **Contactos**.
- Para añadir una nota, presione [] → **Notas**.
- Para alternar entre las dos llamadas, seleccione **Cambiar**.
- Para realizar una llamada múltiple (conferencia), realice o responda una segunda llamada y seleccione **Combinar** cuando se conecte con el interlocutor. Repita para agregar más interlocutores. Debe suscribirse al servicio de llamada múltiple para utilizar esta función.

› Utilizar las opciones durante una videollamada

Puede usar las siguientes opciones mientras está en curso una videollamada:

- Para cambiar entre la lente frontal y trasera de la cámara, seleccione **Cambiar cámara**.
- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silenciar**.
- Para ocultar su imagen al interlocutor, presione [▤] → **Ocultarme**.
- Para seleccionar una imagen alternativa para mostrar al otro interlocutor, presione [▤] → **Imagen saliente**.
- Para abrir la pantalla de marcación, presione [▤] → **Teclado**.
- Para oir a la otra persona y hablar con ella mediante un auricular Bluetooth, presione [▤] → **Cambiar a auricular BT**.
- Para activar la función de altavoz, presione [▤] → **Altavoz activado/desactivado**.
- Para utilizar la imagen de la otra persona, manténgala presionada. Puede capturar una imagen de la pantalla o grabar una videollamada.

› Ver y marcar llamadas perdidas

El dispositivo mostrará en la pantalla las llamadas que pierda. Para marcar el número de una llamada perdida, abra el panel de notificaciones y seleccione la notificación de llamada perdida.

› Definir el rechazo automático

Utilice el rechazo automático para rechazar automáticamente llamadas provenientes de ciertos números.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono**.
2. Presione [▤] → **Configuración de llamadas** → **Rechazo de llamada**.
3. Arrastre el interruptor **Modo de rechazo automático** hacia la derecha.

4 Seleccione **Modo de rechazo automático** → una opción.

Opción	Función
Todos los números	Permite rechazar todas las llamadas.
Número de rechazo automático	Permite rechazar llamadas de los números de teléfono que figuran en la lista de rechazados.

5 Seleccione **Lista de rechazados**.

6 Seleccione **Crear**.

7 Introduzca un número y seleccione **Guardar**.
Puede establecer los criterios para el número.

8 Para añadir más números, repita los pasos 6 y 7.

› Usar el modo FDN (Número de marcación fija)

En el modo FDN, el dispositivo restringe las llamadas salientes de manera automática, excepto para los números almacenados en la lista FDN. Para activar el modo FDN,

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono**.

2 Presione [▤] → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Contactos M. Fijo**.

3 Seleccione **Activar M. Fijo**.

4 Introduzca el PIN2 que fue suministrado con su tarjeta SIM o USIM y seleccione **Aceptar**.

5 Seleccione **Contactos M. Fijo** y añada contactos.

› Definir el desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de red para enviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono que especifique. Puede configurar esta función en forma independiente para varias condiciones cuando no puede responder las llamadas, como cuando se encuentra hablando o cuando está fuera del área de servicio.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono**.

2 Presione [▤] → **Configuración de llamadas** → **Desvío de llamadas** → un tipo de llamada.

3 Seleccione una condición.

4 Introduzca el número al cual se desviarán las llamadas y seleccione **Activar**.

Su ajuste se enviará a la red.

› Definir la restricción de llamadas

La restricción de llamadas es una función de red que permite restringir ciertos tipos de llamada o evitar que los demás realicen llamadas con su dispositivo.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono**.

2 Presione [▤] → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Restricción de llamadas** → un tipo de llamada.

3 Seleccione una opción de restricción.

4 Introduzca una contraseña para restricción de llamada y seleccione **Aceptar**.

Su ajuste se enviará a la red.

› Definir la llamada en espera

La llamada en espera es una función de red que permite alertarle acerca de una llamada entrante mientras esté en una llamada previa. Esta función sólo está disponible para llamadas de voz.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono**.

2 Presione [▤] → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Llamada en espera**.

Su ajuste se enviará a la red.

› Ver registros de llamadas

Puede ver los registros de llamadas filtrados por tipo.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Registros**.

2 Presione [▤] → **Ver por** → una opción para ordenar los regisros de llamada.

Desde los registros de llamadas, puede realizar una llamada o enviar un mensaje directamente a un contacto desplazándolo rápidamente hacia la izquierda o derecha.

3 Seleccione un registro para ver sus detalles.

Desde la vista en detalle, puede marcar el número, enviar un mensaje al número o agregar el número a la agenda o la lista negra.

› Personalizar los ajustes de llamada

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono**.

2 Presione [▤] → **Configuración de llamadas**.

3 Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Rechazo de llamada	Permite rechazar llamadas de números específicos automáticamente. Puede añadir más números de teléfono a la lista de rechazo automático.
Definir mensajes de rechazo	Permite añadir o editar el mensaje que será enviado al rechazar una llamada.
Tonos de llamada y teclado → Tono del dispositivo	Permite seleccionar una melodía para reconocer las llamadas entrantes.

Opción	Función
Tonos de llamada y teclado → Vibración del dispositivo	Añadir o seleccionar un patrón de vibración.
Tonos de llamada y teclado → Vibrar cuando suena	Permite configurar el dispositivo para que vibre y suene para alertarlo sobre llamadas entrantes.
Tonos de llamada y teclado → Tonos de teclas	Permite configurar el dispositivo para que emita sonido al introducir números en la pantalla de marcación.
Alerta de llamada → Vibraciones en llamada	Permite configurar el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor responde o finaliza una llamada.
Alerta de llamada → Tonos de estado de llamada	Permite definir el dispositivo para que le avise acerca del estado de la llamada durante una llamada.
Alerta de llamada → Alertas en llamada	Permite definir el dispositivo para que le avise acerca de eventos durante una llamada.
Responder/Terminar llamadas → La tecla de Inicio sirve para responder llamadas	Permite responder llamadas con la tecla de inicio.
Responder/Terminar llamadas → Tecla de encendido para finalizar llamada	Permite finalizar una llamada al pulsar la tecla Encendido.
Apagar la pantalla durante las llamadas	Permite activar el sensor de proximidad durante una llamada.

Opción	Función
Accesorios de llamadas → Respuesta automática	Permite configurar si desea que el dispositivo responda las llamadas automáticamente después de un tiempo específico (disponible solo cuando hay un auricular conectado).
Accesorios de llamadas → Tiempo de respuesta auto.	Seleccione el tiempo que el dispositivo esperará antes de responder llamadas.
Accesorios de llamadas → Condic. de llam. saliente	Permite realizar llamadas salientes con auriculares Bluetooth, incluso cuando el dispositivo está bloqueado.
Accesorios de llamadas → Tipo de llamada saliente	Permite seleccionar el tipo de llamadas salientes para usar auriculares Bluetooth.
Aumentar el volumen en bolsillo	Permite definir el dispositivo para que intensifique el volumen de la melodía cuando el dispositivo esté en un lugar cerrado, como un bolso o un bolsillo.
Desvío de llamadas	Permite enviar las llamadas entrantes a un número específico.
Configuración adicional → ID del llamante	Permite que un tercero visualice su Id. de llamante en el caso de las llamadas salientes.
Configuración adicional → Restricción de llamadas	Permite restringir las llamadas en función del tipo de llamada.

Opción	Función
Configuración adicional → Llamada en espera	Permite definir el dispositivo para que le avise acerca de las llamadas entrantes durante una llamada.
Configuración adicional → Rellamada automática	Permite realizar rellamadas automáticas para las llamadas que no se pudieron conectar o que se cortaron.
Configuración adicional → Reducción de ruido	Permite eliminar el ruido de fondo para que el interlocutor le escuche con más claridad.
Configuración adicional → Contactos M. Fijo	Permite activar el modo FDN para impedir realizar llamadas a números de teléfono que no se encuentren en la lista FDN o en la tarjeta SIM o USIM.
Configuración adicional → Código. de área auto.	Permite insertar un prefijo (código de área o de país) automáticamente antes del número de teléfono.
Imagen de videollamada	Permite seleccionar una imagen alternativa para mostrar al interlocutor.
Usar opciones de fallo de llamada	Permite realizar una llamada de voz cuando la videollamada no se puede conectar.
Servicio de Buzón de voz	Permite seleccionar un proveedor de servicios para el buzón de voz.
Configuración de Buzón de voz	Permite introducir el número del servidor para el buzón de voz. Su proveedor de servicios deberá proporcionarle este número.
Tono de llamada	Permite seleccionar una melodía para alertarlo sobre mensajes de voz nuevos.

Opción	Función
Vibrar	Permite que el dispositivo vibre cuando recibe mensajes de voz.
Cuentas	Permite aceptar llamadas de IP y configurar sus cuentas para los servicios de llamadas de IP.
Usar llamada por Internet	Permite establecer si desea utilizar los servicios de llamada de IP para todas las llamadas o solo para llamadas de IP.

Mensajes

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS) y vea o administre mensajes que envió o recibió.

Es posible que incurra en gastos adicionales para el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de texto

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Mensajes** → .
2. Añada destinatarios a su mensaje.
   - Introduzca los números de teléfonos manualmente, separándolos con una coma o con un punto y coma.
   - Seleccione los números de teléfono de las listas seleccionando .
3. Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del mensaje.

   Para insertar emoticonos, pulse [ ] → **Insertar emoticón**.
4. Seleccione para enviar el mensaje.

› Enviar un mensaje multimedia

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Mensajes** → .

2 Añada destinatarios a su mensaje.

- Introduzca los números de teléfono o direcciones de correo electrónico manualmente, separándolos con una coma o con un punto y coma.
- Seleccione los números de teléfono o direcciones de correo electrónico de las listas seleccionando .

Cuando introduzca una dirección de correo electrónico, el dispositivo convertirá el mensaje en un mensaje multimedia.

3 Pulse [ ] → **Añadir asunto** y añada un asunto para el mensaje.

4 Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del mensaje.

Para insertar emoticonos, pulse [ ] → **Insertar emoticón**.

5 Seleccione y añada un elemento.

Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos o capturar una foto, un video o un archivo de sonido.

6 Seleccione para enviar el mensaje.

› Ver un mensaje de texto o multimedia

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Mensajes**.

Sus mensajes se agrupan en cadenas de mensajes según contactos, como en un sistema de mensajería.

2 Seleccione una lista de conversaciones de mensajes.

3 Seleccione un mensaje para ver los detalles.

› Escuchar mensajes de correo de voz

Si ha establecido que las llamadas se desvíen al servidor de correo de voz, los llamantes podrán dejar mensajes de voz cuando no conteste las llamadas entrantes. Para acceder a su bandeja de buzón de voz y escuchar los mensajes de voz,

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado**, y luego mantenga presionado 1 ∞.
2. Siga las instrucciones del servidor de correo de voz.

Debe guardar el número del servidor de correo de voz antes de acceder al servidor. Su proveedor de servicios debe proporcionarle el número.

Google Mail

Puede recuperar mensajes de correo electrónico nuevos de Google Mail™ al Buzón de entrada. Cuando accede a esta aplicación, aparece la pantalla de Buzón de entrada.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Este menú de Google Mail puede llevar una etiqueta distinta en función del proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Mail** → .
2. Introduzca un nombre o una dirección en el campo del destinatario.
3. Introduzca un asunto y un mensaje.

4 Para adjuntar un archivo, presione [▤] → **Adjuntar imagen** o **Adjuntar video** → un archivo.

5 Seleccione ➤ para enviar el mensaje.

Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en la lista de conversaciones de mensajes hasta que se vuelva a conectar y esté dentro del área de servicio.

› Ver mensajes de correo electrónico

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Mail**.

2 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para marcar el mensaje como importante, seleccione ★.
- Para responder el mensaje, seleccione ↩.
- Para responder el mensaje e incluir a todos los destinatarios, seleccione ▤ → **Responder a todos**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione ▤ → **Reenviar**.
- Para ver un archivo adjunto, seleccione la vista en miniatura, o seleccione ▤ → **Vista previa**. Para guardarlo en su dispositivo, seleccione **Guardar**.
- Para archivar el mensaje, seleccione ⬇.
- Para eliminar el mensaje, seleccione 🗑.
- Para añadir una etiqueta al mensaje, seleccione 🏷.
- Para marcar el mensaje como sin leer, seleccione ✉.
- Para pasar al mensaje anterior o al siguiente, desplácese hacia la derecha o izquierda.
- Para marcar el mensaje como importante, presione [▤] → **Marcar como importante**.
- Para ocultar el mensaje, presione [▤] → **Silenciar**. Para visualizar los mensajes ocultos, seleccione 🏷 → **Todo el correo** desde la lista de etiquetas.

- Para añadir el mensaje a la lista de correo no deseado, presione [▤] → **Notificar spam** o **Denunciar suplant. identidad**.
- Para cambiar la configuración de correo electrónico, presione [▤] → **Configuración**.

Correo

Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico de su cuenta personal o comercial.

› Configurar una cuenta de correo electrónico

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Correo**.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.
3. Seleccione **Siguiente**. Para introducir los detalles de la cuenta manualmente, seleccione **Config. manual**.
4. Siga las instrucciones de la pantalla.

Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargarán al dispositivo. Si creó más de dos cuentas, puede cambiar entre sus cuentas de correo electrónico; Seleccione un nombre de cuenta y seleccione una de la que quiera recuperar mensajes.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Correo** → ✎.
2. Añada destinatarios a su mensaje.
   - Introduzca las direcciones de correo electrónico manualmente, separándolas con una coma o con un punto y coma.
   - Seleccione las direcciones de correo electrónico de las listas seleccionando 👤.
   - Para añadir más destinatarios, presione [▤] → **Añadir CC/CCO**.

3 Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.

4 Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del correo electrónico.

5 Seleccione y adjunte un archivo.

No es posible adjuntar archivos protegidos por Administración de Derechos Digitales (DRM).

6 Seleccione para enviar el mensaje.
Para enviar el mensaje en un horario y una fecha específicos, presione [▭] → **Programar envío**.

Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en la lista de conversaciones de mensajes hasta que se vuelva a conectar y esté dentro del área de servicio.

› Ver un mensaje de correo electrónico

Cuando abre una cuenta de correo electrónico, puede ver los correos electrónicos recuperados anteriormente sin conexión; o bien, conectarse con el servidor de correo electrónico para ver los mensajes nuevos. Después de recuperar los mensajes de correo electrónico, puede verlos sin conexión.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Correo**.

2 Seleccione para actualizar la lista de mensajes.

3 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para pasar al mensaje anterior o al siguiente, desplácese hacia la derecha o izquierda.
- Para responder el mensaje, seleccione .
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione .
- Para eliminar el mensaje, seleccione .
- Para marcar el mensaje como importante, seleccione .
- Para marcar el mensaje como no leído, presione [▭] → **Marcar como no leído**.

- Para mover el mensaje a otra carpeta, pulse [▤] → **Mover**.
- Para guardar el mensaje en el dispositivo, presione [▤] → **Guardar correo**. El mensaje se guardará en **Mis Archivos** → **Todos los archivos** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Para imprimir el mensaje mediante Wi-Fi o USB, presione [▤] → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para crear un nuevo mensaje, presione [▤] → **Crear**.
- Para cambiar el tamaño de la fuente, presione [▤] → **Tamaño de fuente**.
- Para filtrar los mensajes del remitente, presione [▤] → **Def. como remit. con prior.** Puede leer mensajes del remitente en la bandeja de entrada específica.
- Para cambiar la configuración de correo electrónico, presione [▤] → **Configuración**.
- Para guardar un archivo adjunto en el dispositivo, seleccione la pestaña de archivos adjuntos → 💾.

Las opciones disponibles pueden variar según la cuenta de correo electrónico o la orientación del dispositivo.

Talk

Aprenda a chatear con sus amigos y su familia mediante Google Talk™.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Definir su estado

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Talk**.
2. Seleccione una cuenta de Google.
3. Seleccione su nombre en la parte superior de la lista de amigos.
4. Personalice su estado, imagen y mensaje.

› Agregar amigos a la lista de amigos

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Talk** → .

2 Introduzca una dirección de correo electrónico de su amigo y seleccione **LISTO**.

Cuando su amigo acepte la invitación, será añadido a su lista de amigos.

› Iniciar una conversación por chat

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Talk**.

2 Seleccione un amigo de la lista de amigos. Se abre la pantalla de chat.

3 Introduzca y envíe su mensaje.

4 Para finalizar la conversación, presine [▭] → **Finalizar chat**.

ChatON

Aprenda a utilizar ChatON para enviar y recibir mensajes instantáneos de cualquier dispositivo mediante una red móvil o Wi-Fi.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **ChatON**.

Si está iniciando esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones que figuran en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

2 Introduzca y envíe su mensaje.

Messenger

Aprenda a enviar y recibir mensajes instantáneos a amigos y familiares con el servicio de mensajería instantánea Google+ messenger.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Messenger**.

Si está iniciando esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones que figuran en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

2 Introduzca y envíe su mensaje.

Google+

Aprenda a acceder al servicio de red social de Google. Puede crear grupos para compartir intereses y pensamientos, o para enviar y recibir mensajes instantáneos, y cargar sus fotografías.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google+**.

Si está iniciando esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones que figuran en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

2 Seleccione una función de red social.

Entretenimiento

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías, y capturar y ver videos.

- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condiciones.

› Capturar una fotografía

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Cámara** para activar la cámara.

2 Apunte la lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

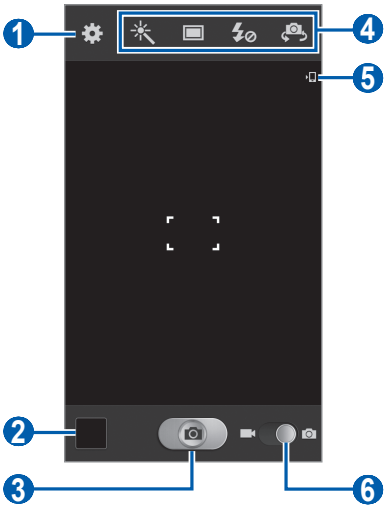

Número	Función
1	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
2	Permite abrir el visor de imágenes para ver las fotografías capturadas.
3	Permite tomar una fotografía.
4	Utilizar los atajos de la cámara. • : Permite cambiar el modo de efectos. • : Permite cambiar el modo de captura. ► pág. 67 • : Permite cambiar la configuración del flash. • : Permite cambiar entre las lentes frontal y trasera de la cámara. Puede añadir o eliminar atajos a las opciones utilizadas frecuentemente. ► pág. 72
5	Permite ver la ubicación de almacenamiento.
6	Permite cambiar a videocámara.

3 Pulse la tecla Volumen para alejar o acercar.
También puede presionar la pantalla con dos dedos y separarlos (júntelos para alejar la imagen).

Esta función de zoom podría no estar disponible cuando utiliza la resolución más alta.

4 Toque donde desea enfocar en la pantalla de vista previa.
El marco de enfoque se mueve hacia el lugar que ha tocado y cambia al color verde cuando el sujeto está enfocado.

5 Seleccione para tomar una fotografía.
La fotografía se guarda automáticamente.

Después de tomar fotografías, seleccione el icono del visor de imágenes para verlas.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías.
- Para acercar o alejar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos (júntelos para alejar la imagen) o presione dos veces la pantalla.
- Para enviar la fotografía a otras personas, seleccione .
- Para iniciar una presentación de diapositivas, seleccione → **Iniciar presentación de diapositivas**. Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para eliminar una fotografía, presione [] → **Eliminar**.
- Para etiquetar a las personas que salen en la fotografía, presione [] → **Etiqueta de rostro**. ► pág. 77
- Para añadir la foto al portapapeles, presione [] → **Copiar a portapapeles**.
- Para girar la foto hacia la izquierda, presione [] → **Girar a la izquierda**.
- Para girar la foto hacia la derecha, presione [] → **Girar a la derecha**.
- Para recortar una sección de la foto, presione [] → **Recortar**.
- Para editar la foto con el editor de imágenes, presione [] → **Editar**.
- Para definir la fotografía como fondo de pantalla o como imagen de un contacto, presione [] → **Definir como**.
- Para enviar la fotografía a una persona etiquetada en la fotografía, presione [] → **Compartir foto de amigo**.
- Para imprimir la foto mediante Wi-Fi o USB, presione [] → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para cambiar el nombre de un archivo de fotografía, presione [] → **Renombrar**.
- Para buscar dispositivos que tengan la opción compartir multimedia activada, presione [] → **Buscar dispositivos**.
- Para ver los detalles de la foto, presione [] → **Detalles**.

› Cambiar el modo de captura

Puede sacar fotografías con distintos modos de captura. Para cambiar el modo de captura, seleccione ▣ → una opción.

Opción	Función
Detección de rostro	Permite definir el dispositivo para que reconozca los rostros de la gente y lo ayude a tomar fotografías.
Panorámica	Permite sacar fotografías panorámicas.
Belleza	Permite ocultar imperfecciones faciales.
Detec. sonrisa	Permite definir el dispositivo para que reconozca los rostros de la gente y lo ayude a sacar fotografías cuando estén sonriendo.
Animación	Permite sacar fotografías con efectos de animación.

› Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Editar atajos	Permite editar los atajos a las opciones utilizadas con frecuencia.
Autorretrato	Permite cambiar entre las lentes frontal y trasera de la cámara.
Flash	Permite cambiar la configuración del flash; Puede activar o desactivar el flash manualmente, o configurar la cámara para que use el flash de forma automática cuando sea necesario.
Modo de captura	Permite cambiar el modo de disparo. ► pág. 67
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.

Opción	Función
Modo de escena	Permite cambiar el modo de escena.
Valor de exposición	Permite ajustar el valor de exposición.
Modo de enfoque	Permite tomar fotografías en primer plano o configurar la cámara para que enfoque el sujeto o los rostros humanos automáticamente.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara tome la fotografía.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
ISO	Permite ajustar la sensibilidad del sensor de imagen de la cámara.
Medición	Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición.
Visibilidad de exterior	Permite activar la visibilidad de exterior para seleccionar una condición de luz apropiada.
Contraste automático	Permite ajustar automáticamente el contraste entre el sujeto y el fondo.
Instrucciones	Permite mostrar las instrucciones en la pantalla de vista previa.
Antivibración	Permite deducir el efecto borroso provocado por la vibración o el movimiento del dispositivo.
Etiqueta GPS	Permite configurar la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotografías. Para utilizar esta función, deberá activar los servicios de ubicación. ► pág. 119

Opción	Función
Guardar como volteada	Permite definir la cámara para que voltee la imagen automáticamente cuando tome una fotografía con la lente frontal.
Calidad de imagen	Permite definir el nivel de calidad de las fotografías.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar fotos.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo.

› Grabar un video

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Cámara** para activar la cámara.
2. Arrastre el control deslizante hacia la videocámara para pasar a la videocámara.
3. Apunte la lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

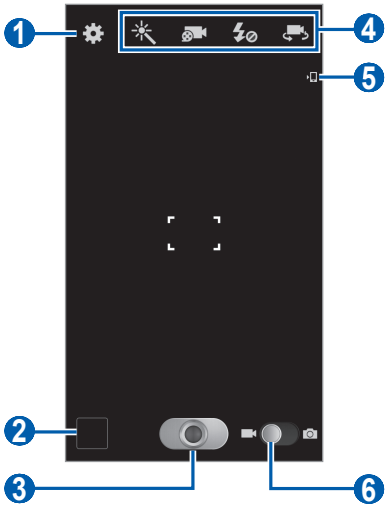

Número	Función
1	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
2	Permite abrir el visor de imágenes para ver los videos grabados.
3	Permite grabar un video.
4	Permite utilizar los atajos de la videocámara. • : Permite cambiar el modo de efectos. • : Permite cambiar al modo de grabación (para adjuntar a un mensaje multimedia o guardar normalmente). • : Permite cambiar la configuración del flash. • : Permite cambiar entre las lentes frontal y trasera de la cámara. Puede añadir o eliminar atajos a las opciones utilizadas frecuentemente. ► pág. 72
5	Permite ver la ubicación de almacenamiento.
6	Permite pasar a la cámara.

4 Pulse la tecla Volumen para alejar o acercar.

También puede presionar la pantalla con dos dedos y separarlos (júntelos para alejar la imagen).

Esta función de zoom podría no estar disponible cuando realiza una grabación con la resolución más alta.

5 Seleccione para comenzar a grabar.

6 Seleccione para detener la grabación.

El video se guarda automáticamente.

Es posible que la videocámara no grabe correctamente los videos en una tarjeta de memoria con una velocidad de transferencia lenta.

Después de grabar videos, seleccione el icono del visor de imágenes para verlos.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más videos.
- Para reproducir un video, seleccione .
- Para enviar un video a otras personas, seleccione .
- Para iniciar una presentación de diapositivas, seleccione → **Iniciar presentación de diapositivas**. Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para eliminar un video, presione [] → **Eliminar**.
- Para cambiar el nombre de un archivo de fotografía, presione [] → **Renombrar**.
- Para ver los detalles del video, presione [] → **Detalles**.

› Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de grabar un video, seleccione para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Editar atajos	Permite editar los atajos a las opciones utilizadas con frecuencia.
Autograbación	Permite cambiar a la cámara frontal para grabar un video de sí mismo.
Flash	Permite cambiar la configuración del flash; Puede encender o apagar el flash manualmente.
Modo de grabación	Permite cambiar el modo de grabación.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.
Valor de exposición	Permite ajustar el valor de exposición.

Opción	Función
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo que debe transcurrir antes de que la cámara comience a grabar un video.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
Visibilidad de exterior	Permite activar la visibilidad de exterior para seleccionar una condición de luz apropiada.
Instrucciones	Permite mostrar las instrucciones en la pantalla de vista previa.
Guardar como volteada	Permite definir la cámara para que voltee la imagen automáticamente cuando grabe un video con la lente frontal.
Calidad de video	Permite definir el nivel de calidad de los videos.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar videos.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo.

› Editar los iconos de accesos directos

Puede añadir o eliminar atajos a las opciones utilizadas frecuentemente.

1. En la pantalla de vista previa, presione [▤] → **Editar atajos** o seleccione ⚙ → **Editar atajos**.
2. Mantenga presionado un icono de la lista de opciones y arrástrelo hasta el área de atajos.

   Para eliminar atajos, mantenga presionado un icono y arrástrelo hasta la lista de opciones.
3. Presione [↩] para regresar a la pantalla de vista previa.

Reprod. de Video

Aprenda a utilizar el reproductor de video para reproducir varias clases de video.

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su codificación.

› Reproducir un video

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Reprod. de Video**.
2. Seleccione el video que desea reproducir.
3. Controle la reproducción con los siguientes iconos:

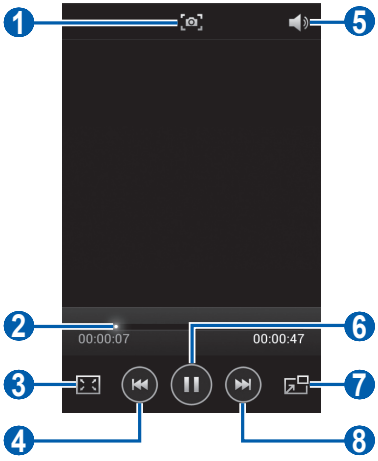

Número	Función
1	Capture una imagen.
2	Permite avanzar o retroceder en el archivo arrastrando o presionando la barra.

Número	Función
❸	Permite cambiar la proporción de la pantalla de video.
❹	Permite reiniciar la reproducción; dirigirse al archivo anterior (presione durante 3 segundos); retroceder en el archivo (mantenga presionado).
❺	Permite ajustar el volumen.
❻	Permite pausar la reproducción. Seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
❼	Permite pasar al modo de pantalla flotante. Para regresar al modo de pantalla completa, toque la pantalla de video dos veces.
❽	Permite dirigirse al próximo archivo; adelantarse en el archivo (mantenga presionado).

Durante la reproducción, puede utilizar las siguientes opciones:

- Para buscar dispositivos que tengan la opción compartir multimedia activada, presione [▤] → **Buscar dispositivos**.
- Para enviar el video a otras personas o compartirlo, presione [▤] → **Compartir vía**.
- Para recortar un segmento del video, presione [▤] → **Recortar**.
- Para escuchar audio mediante un auricular Bluetooth, presione [▤] → **Vía Bluetooth**. No puede utilizar esta opción si conecta un auricular a la toma de auriculares de su dispositivo.
- Para definir que el reproductor de video se desactive automáticamente después de un periodo de tiempo específico, presione [▤] → **Video auto. desconectado**.
- Para modificar la configuración del reproductor de video, presione [▤] → **Configuración**.
- Para ver los detalles del video, presione [▤] → **Detalles**.

› Personalizar la configuración del reproductor de video

1 Durante la reproducción, presione [▤] → **Configuración**.

2 Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Reproducción contínua	Permite definir el reproductor de video para que reproduzca automáticamente el siguiente archivo.
SoundAlive	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Subtítulos	Permite personalizar la configuración para un archivo de subtítulos.
Tonalidad	Permite seleccionar un tono de color.
Visibilidad de exterior	Permite mejorar el contraste de visualización en condiciones de luz intensa.

Galería

Aprenda a ver fotografías y reproducir videos guardados la tarjeta de memoria y en la memoria del dispositivo.

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su codificación.

› Ver una fotografía

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta.
3. Seleccione una fotografía (sin icono) para ver.

Mientras ve una fotografía, puede usar las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías.
- Para acercar o alejar la imagen, toque la pantalla con dos dedos y separarlos (júntelos para alejar la imagen).

Si ha activado el movimiento de inclinación, puede aumentar o reducir el zoom manteniendo presionados dos puntos con sus dedos y después inclinando el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.

- Para enviar la fotografía a otras personas, seleccione .
- Para iniciar una presentación de diapositivas, seleccione → **Iniciar presentación de diapositivas**. Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para eliminar una fotografía, presione [] → **Eliminar**.
- Para etiquetar a las personas que salen en la fotografía, presione [] → **Etiqueta de rostro**. ► pág. 77
- Para añadir la foto al portapapeles, presione [] → **Copiar a portapapeles**.
- Para girar la foto hacia la izquierda, presione [] → **Girar a la izquierda**.
- Para girar la foto hacia la derecha, presione [] → **Girar a la derecha**.
- Para recortar una sección de la foto, presione [] → **Recortar**.
- Para editar la foto con el editor de imágenes, presione [] → **Editar**.
- Para definir la fotografía como fondo de pantalla o como imagen de un contacto, presione [] → **Definir como**.
- Para enviar la fotografía a una persona etiquetada en la fotografía, presione [] → **Compartir foto de amigo**.

- Para imprimir la foto mediante Wi-Fi o USB, presione [▤] → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para cambiar el nombre de un archivo de fotografía, presione [▤] → **Renombrar**.
- Para buscar dispositivos que tengan la opción compartir multimedia activada, presione [▤] → **Buscar dispositivos**.
- Para ver los detalles de la foto, presione [▤] → **Detalles**.

Las opciones disponibles pueden variar según la carpeta seleccionada.

› Etiquetar una imagen

Aprenda a etiquetar a personas en sus imágenes para hacer llamadas, enviar mensajes y cargar mensajes en redes sociales con los atajos de etiquetado.

El reconocimiento de rostro podría fallar según el ángulo del rostro, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz, o los accesorios que lleve puestos la persona.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Galería**.
2. Seleccione una imagen.
3. Presione [▤] → **Etiqueta de rostro** → **Activado**.
   Los rostros reconocidos aparecen en el marco. Si no se reconocen los rostros automáticamente, mantenga presionada el área de un rostro para añadir un marco en forma manual.
4. Seleccione un rostro reconocido → **Añadir nombre**.
5. Seleccione el nombre de la persona en la lista de contactos.
   El contacto se vincula al rostro de la imagen.

Cuando aparezca la etiqueta con un nombre, selecciónela y utilice las opciones disponibles.

› Reproducir un video

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Galería**.
2. Seleccione un video (con el icono) para reproducirlo.
3. Controle la reproducción con las teclas virtuales. ► pág. 73

Durante la reproducción, puede utilizar las siguientes opciones:

- Para buscar dispositivos que tengan la opción compartir multimedia activada, presione [▤] → **Buscar dispositivos**.
- Para enviar el video a otras personas o compartirlo, presione [▤] → **Compartir vía**.
- Para recortar un segmento del video, presione [▤] → **Recortar**.
- Para escuchar audio mediante un auricular Bluetooth, presione [▤] → **Vía Bluetooth**. No puede utilizar esta opción si conecta un auricular a la toma de auriculares de su dispositivo.
- Para definir que el reproductor de video se desactive automáticamente después de un periodo de tiempo específico, presione [▤] → **Video auto. desconectado**.
- Para modificar la configuración del reproductor de video, presione [▤] → **Configuración**.
- Para ver los detalles del video, presione [▤] → **Detalles**.

Reproductor de Música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras está en movimiento con el reproductor de música.

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su codificación.

› Añadir archivos de música al dispositivo

Para comenzar, transfiera los archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica. ► pág. 94
- Descárguelos desde una computadora con Samsung Kies. ► pág. 105
- Reciba los archivos por Bluetooth. ► pág. 108
- Sincronizar con el Reproductor de Windows Media 11. ► pág. 106
- Copie a la tarjeta de memoria. ► pág. 106

› Reproducir música

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Reproductor de Música**.
2. Seleccione una categoría de música.
3. Seleccione un archivo de música.
4. Controle la reproducción con los siguientes iconos:

Número	Función
1	Activar el modo Aleatorio.
2	Permite avanzar o retroceder en el archivo arrastrando o presionando la barra.

Número	Función
❸	Permite seleccionar un efecto de sonido.
❹	Permite reiniciar la reproducción; dirigirse al archivo anterior (presione durante 3 segundos); retroceder en el archivo (mantenga presionado).
❺	Permite ajustar el volumen.
❻	Permite cambiar el modo de repetición.
❼	Permite ordenar los archivos de música por estado o año.
❽	Permite pausar la reproducción. Seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
❾	Abrir la lista de reproducción.
❿	Permite dirigirse al próximo archivo; adelantarse en el archivo (mantenga presionado).

Puede controlar el reproductor de música con un auricular. En la pantalla de inicio, mantenga pulsado el botón del auricular para iniciar el reproductor de música. Después, presione el botón del auricular para iniciar o pausar la reproducción.

Durante la reproducción, puede utilizar las siguientes opciones:

- Para agregar archivos de música a la lista rápida (para guardarla como una lista de reproducción), presione [▤] → **Añadir a lista rápida**.
- Para escuchar música mediante un auricular Bluetooth, presione [▤] → **Vía Bluetooth**. No puede utilizar esta opción si conecta un auricular a la toma de auriculares de su dispositivo.
- Para enviar el archivo de música a otras personas o compartirlo, presione [▤] → **Compartir vía**.
- Para añadir el archivo de música a una lista de reproducción, seleccione [▤] → **Añadir a lista de reproducción**.

- Para definir el archivo de música como tono de llamada, presione [▤] → **Definir como**.
- Para buscar dispositivos que tengan la opción compartir multimedia activada, presione [▤] → **Buscar dispositivos**.
- Para modificar la configuración del reproductor de música, presione [▤] → **Configuración**.
- Para ver los detalles de la música, presione [▤] → **Detalles**.
- Para detener la reproducción y cerrar el reproductor de música, presione [▤] → **Finalizar**.

› Crear una lista de reproducción

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Reproductor de Música**.
2. Seleccione **Listas de reproducción**.
3. Pulse [▤] → **Crear lista de reproducción**.
4. Escriba un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Aceptar**.
5. Seleccione **Añadir música**.
6. Seleccione los archivos que desea incluir y seleccione **Realiz.**

Durante la reproducción, puede añadir archivos a la lista de reproducción si presiona [▤] → **Añadir a lista de reproducción**.

› Añadir canciones a la lista rápida

Puede añadir canciones a la lista rápida y guardarlas como una lista de reproducción. Durante la reproducción, presione [▤] → **Añadir a lista rápida** para añadir la canción actual a la lista rápida.

Para pasar a la lista rápida, en la pantalla principal del reproductor, seleccione **Listas de reproducción** → **Lista rápida**. Para guardar la lista rápida como una lista de reproducción, presione [▤] → **Guardar como lista de reproducción**.

› Personalizar los ajustes del reproductor de música

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reproductor de Música**.

2 Presione [▤] → **Configuración**.

3 Ajuste la siguiente configuración para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
SoundAlive	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Velocidad de reproducción	Permite cambiar la velocidad de reproducción.
Menú de reproductor de música	Permite seleccionar las categorías de música que se mostrarán en la pantalla de biblioteca de música.
Letra	Permite mostrar la letra de una canción durante la reproducción.
Desactivación automática de música	Permite definir el reproductor de música para que se desactive automáticamente después de un periodo específico.

Radio FM

Aprenda a escuchar música y noticias en la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar el auricular que funciona como una antena de radio.

› Escuchar la radio FM

1 Conecte un auricular al dispositivo.

2 En la lista de aplicaciones, seleccione **Radio FM**.
La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

3 Seleccione una emisora de radio.

4 Utilice las siguientes teclas para controlar la radio FM:

Número	Función
1	Permite grabar canciones de la radio FM.
2	Permite apagar o encender la radio FM.
3	Permite buscar una emisora de radio disponible.
4	Permite añadir la estación de radio actual a una lista de favoritos.
5	Permite ajustar el volumen.
6	Acceda a los servicios de la emisora actual, tales como descargar archivos de música o llamar a la emisora. Es posible que esta opción no esté disponible según su región.
7	Permite sintonizar la frecuencia.

› Grabar canciones de la radio FM

1. Conecte un auricular al dispositivo.
2. En la lista de aplicaciones, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione para encender la radio FM.
4. Desplácese hasta una estación de radio.
5. Seleccione para comenzar a grabar.
6. Cuando haya terminado, seleccione .
   El archivo grabado se guardará en **Mis Archivos** → **Todos los archivos** → **sdcard0** → **Sounds**.

› Guardar una emisora de radio de forma automática

1. Conecte un auricular al dispositivo.
2. En la lista de aplicaciones, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione para encender la radio FM.
4. Presione [] → **Buscar** → una opción de búsqueda.
   La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

› Añadir una estación de radio a la lista de favoritos

1. Conecte un auricular al dispositivo.
2. En la lista de aplicaciones, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione para encender la radio FM.
4. Desplácese hasta la emisora de radio que desee.
5. Seleccione para añadir a la lista de favoritos.

› Personalizar los ajustes de la radio FM

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Radio FM**.
2. Presione [] → **Configuración**.

3 Ajuste la siguiente configuración para personalizar la radio FM:

Opción	Función
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los clips grabados de la radio FM.
Texto de Radio FM	Permite mostrar el ID de la emisora en la pantalla de la radio FM. Los ID de las estaciones están disponible sólo para aquellas estaciones que proporcionen esta información.
Frecuencia alternativa	Permite definir si la radio FM intentará volver a sintonizar una emisora de radio cuando la señal sea débil.
Desactivación automática de Radio FM	Permite definir que la radio FM se desactive automáticamente después de un periodo específico.

Game Hub

Aprenda a jugar juegos sociales y prémium.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Game Hub**.

2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, habilite la casilla de verificación junto a **No mostrar durante 90 días** y seleccione **Confirmar**.

3 Seleccione e instale un juego.

4 Siga las instrucciones de la pantalla.

- Los juegos disponibles pueden variar según la región o su proveedor de servicios.
- Los controles y las opciones de los juegos pueden variar.

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o de negocios. Podrá guardar nombres, números de teléfonos móviles y de línea, direcciones de correo electrónico, cumpleaños y más información sobre los contactos.

› Crear un contacto

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos** → +.
2. Seleccione una ubicación en la memoria.
3. Introduzca la información de contacto.
4. Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

Puede crear contactos desde la pantalla de marcación seleccionando **Añadir a Contactos**.

› Buscar un contacto

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo en la lista de contactos. También puede arrastrar su dedo a lo largo del índice a la derecha para desplazarse rápidamente en la lista.

Puede realizar una llamada o enviar un mensaje a un contacto desplazándose hacia la izquierda o derecha en el nombre del contacto.

3. Seleccione un nombre de contacto.

Cuando encuentre el contacto, podrá utilizar las siguientes opciones:

- Para llamar al contacto, seleccione o .
- Para enviar un mensaje, seleccione .
- Para enviar un mensaje de correo electrónico, seleccione .
- Para definir un número favorito, seleccione .
- Para editar la información de contacto, seleccione .

› Definir un número de marcación rápida

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Config. de marcación rápida**.
3. Seleccione un número de ubicación → un contacto.
4. Seleccione un número de teléfono (si es necesario).

Puede marcar este número rápidamente al mantener pulsado el número de ubicación en la pantalla de marcación.

› Crear una tarjeta de contacto

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Seleccione **Configurar perfil** en la parte superior de la lista de contacto.
3. Escriba su información personal.
4. Seleccione **Guardar**.

Puede enviar su tarjeta de contacto a otras personas o compartirla presionando [▤] → **Compartir tarjeta de presentación vía**.

› Crear un grupo de contactos

Si crea grupos de contactos, podrá administrar varios contactos a la vez y enviar mensajes o correos electrónicos a todo un grupo. Para comenzar, cree un grupo.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Grupos**.
2 Pulse [▤] → **Crear**.
3 Introduzca un nombre y personalice la configuración para el grupo.
4 Añada miembros al grupo.
5 Seleccione **Guardar**.

› Copiar contactos

Copiar contactos de la tarjeta SIM o USIM al dispositivo

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2 Pulse [▤] → **Importar/Exportar** → **Importar desde tarjeta SIM**.
3 Seleccione una ubicación en la memoria.
4 Seleccione los contactos que desea copiar y seleccione **Realiz.**

Copiar contactos del dispositivo a la tarjeta SIM o USIM

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2 Pulse [▤] → **Importar/Exportar** → **Exportar a tarjeta SIM**.
3 Seleccione los contactos que desea copiar y seleccione **Realiz.** → **Aceptar**.

› Exportar o importar contactos

Puede importar o exportar archivos (en formato vcf) desde o hacia el almacenamiento USB del dispositivo o una tarjeta de memoria.

Importar archivos de contacto

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.

2 Pulse [▤] → **Importar/Exportar** → **Importar desde almacenam. USB** o **Importar desde tarjeta de memoria**.

3 Seleccione una ubicación en la memoria.

4 Seleccione una opción para importar un único archivo de contacto, múltiples archivos o todos los archivos, y seleccione **Aceptar**.

5 Seleccione los archivos de contacto que desea importar y seleccione **Aceptar**.

Exportar contactos

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.

2 Pulse [▤] → **Importar/Exportar** → **Exportar a almacenamiento USB** o **Exportar a tarjeta de memoria**.

3 Seleccione **Aceptar** para confirmar.

S Planner

El dispositivo incluye un poderoso planificador para ayudarlo a organizar sus horarios de manera más conveniente y eficaz. Aprenda a crear y administrar eventos y tareas, y a definir alarmas para recordar eventos y tareas importantes.

› Crear un evento o una tarea

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **S Planner**.

2 Seleccione ✚.

3 Seleccione un tipo de evento en la parte superior de la pantalla.

Para crear un evento a partir de una nota, seleccione **Quick add**. Esta función sólo está disponible para los idiomad inglés y coreano.

4 Introduzca la información del evento según sea necesario.

5 Seleccione **Guardar**.

› Cambiar el modo de vista

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **S Planner**.
2. Seleccione .
3. Seleccione un modo de vista.
   - **Año**: Todos los meses del año
   - **Mes**: Un mes entero en una vista
   - **Semana**: Bloques horarios de los días de una semana completa
   - **Día**: Bloques horarios de un día completo
   - **Lista**: Una lista de todos los eventos y las tareas programadas para un período específico
   - **Tareas**: Una lista de tareas

También puede cambiar el modo de vista colocando dos dedos en la pantalla y separándolos o juntándolos.

› Ver un evento o una tarea

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **S Planner**.
2. Seleccione una fecha del calendario.
   - Para pasar a un día específico introduciendo una fecha manualmente, presione [▤] → **Ir a**, introduzca la fecha seleccionando **+** o **-**, y seleccione **Definir**.
   - Para seleccionar la fecha de hoy, seleccione **Hoy**.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

Puede enviar el evento a otras personas presionando [▤] → **Compartir vía** → una opción.

› Detener la alarma de evento

Si define una alarma para un evento del calendario, aparecerá el icono de alarma del evento en el horario especificado.

1. Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla.
2. Seleccione la notificación del evento.
3. Seleccione un evento para ver más detalles.
   Para repetir o descartar la alarma de evento, seleccione **Aplazar** o **Descartar**.

Notas

Aprenda a grabar información importante para almacenarla y verla más adelante.

› Crear una nota

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Notas** → .
2. Introduzca el texto de su nota y seleccione **Guardar**.

› Ver notas

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Notas**.
2. Presione [▤] → **Buscar** o mantenga presionado [▤] para buscar una nota (si es necesario).
3. Seleccione una nota para ver sus detalles.

Para enviar la nota a otras personas, mantenga presionada la nota y seleccione **Enviar**.

Mientras ve la nota, puede usar las siguientes opciones:

- Para editar la nota, toque la pantalla.
- Para eliminar la nota, seleccione ◀ → 🗑.
- Para cambiar el color de fondo, seleccione ◀ → 🎨.
- Para proteger la nota de una eliminación accidental, seleccione ◀ → 🔒.
- Para imprimir la nota mediante Wi-Fi, seleccione ◀ → 🖨. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.

Grabadora de Voz

Aprenda a usar la grabadora de voz del dispositivo.

› Grabar un recordatorio de voz

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Grabadora de Voz**.
2. Seleccione ● para comenzar a grabar.
   Para pausar la grabación, seleccione ❚❚.
3. Hable cerca del micrófono.
4. Cuando haya terminado, seleccione ■.
   La nota se guarda automáticamente.

› Reproducir una nota de voz

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Grabadora de Voz**.
2. Seleccione ☰ para acceder a la lista de notas de voz.
3. Seleccione un recordatorio de voz.
   Para pausar la reproducción, seleccione ❚❚.

Puede enviar la nota de voz a otras personas presionando [▤] → **Compartir vía**.

› Personalizar la configuración de la grabadora de voz

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Grabadora de Voz**.

2 Presione [▤] → **Configuración**.

3 Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de la memoria para guardar las notas de voz.
Calidad de grabación	Permite seleccionar un nivel de calidad para las notas.
Límite de mensajes multimedia	Permite limitar las grabaciones a la duración mázima que puede adjuntarse en un mensaje multimedia.
Nombre de archivo contextual	Permite configurar el dispositivo para que guarde archivos con etiquetas contextuales.
Nombre predeterminado	Permite introducir un prefijo para asignar nombres a las notas de voz.

Web

Los servicios web requieren una conexión de datos. Póngase en contacto con su operador para elegir el mejor plan de datos.

Internet

Aprenda a acceder a páginas web y añadirlas a favoritos.

- Es posible que se le cobren cargos adicionales por acceder a la web y descargar multimedia. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

› Navegar por páginas web

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.

Para acceder a una página Web específica, seleccione el campo de introducción de URL, introduzca la dirección Web y seleccione **Ir**.

2 Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas web:

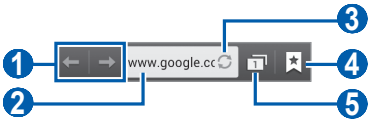

Número	Función
1	Permite moverse hacia atrás o hacia adelante en las páginas Web del historial.
2	Permite introducir la dirección de la página web a la que se accederá.

Número	Función
❸	Permite volver a cargar las páginas actuales. mientras el dispositivo está cargando páginas, este icono cambiará a ✕.
❹	Permite abrir una lista de favoritos guardados, páginas guardadas y el historial de Internet reciente.
❺	Permite obtener una vista en miniatura de las ventanas activas del navegador.

Utilice las siguientes opciones para navegar por la página web:

- Para acercar o alejar la imagen, toque la pantalla con dos dedos y separarlos (júntelos para alejar la imagen).

Si ha activado el movimiento de inclinación, puede aumentar o reducir el zoom manteniendo presionados dos puntos con sus dedos y después inclinando el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.

- Para abrir una nueva ventana, presione [▤] → **Nueva ventana**.
- Para marcar la páginas web actual, presione [▤] → **Añadir a Favoritos**.
- Para añadir un acceso directo de la página web actual a la pantalla de inicio, presione [▤] → **Añadir atajo**.
- Para enviar la dirección web (URL) de la página a otros, presione [▤] → **Compartir página**.
- Para buscar texto en la página web, presione [▤] → **Buscar en páginas**.
- Para cambiar a Ajustar a escritorio, presione [▤] → **Vista de escritorio**.
- Para guardar la página web actual y leerla sin conexión más tarde, presione [▤] → **Guardar para leer sin conexión**. Puede ver las páginas guardadas seleccionando ★ → **Pág. guard.**

- Para ajustar el brillo de la pantalla, presione [▤] → **Brillo**.
- Para ver el historial de descargas, presione [▤] → **Descargas**.
- Para imprimir la página web o la pantalla actual mediante una impresora conectada, presione [▤] → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con impresoras Samsung.
- Para personalizar los ajustes del navegador, presione [▤] → **Configuración**.

› Buscar información por voz

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
2. Seleccione el campo de entrada de URL.
3. Seleccione 🎙 y diga una palabra clave cerca del micrófono del dispositivo.
   El dispositivo buscará información y páginas web relacionadas con la palabra clave.
4. Seleccione un resultado de la búsqueda.

› Marcar páginas web como favoritas

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
2. Introduzca una dirección Web o navegue hasta una página Web.
3. Presione [▤] → **Añadir a Favoritos**.
4. Introduzca un nombre para el favorito y seleccione **Guardar**.

Para ver sus favoritos, seleccione ★ → **Favoritos**. En la lista de favoritos, mantenga presionado uno y utilice las siguientes opciones:

- Para abrir la página web en la ventana actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir la página web en una nueva ventana, seleccione **Abrir en nueva ventana**.
- Para editar los detalles de la página favorita, seleccione **Editar Favorito**.
- Para añadir el atajo del favorito a la pantalla de inicio, seleccione **Añadir atajo**.
- Para enviar la dirección de la página web a otras personas, seleccione **Compartir vínculo**.
- Para copiar la dirección (URL) de la página web, seleccione **Copiar URL**.
- Para eliminar el favorito, seleccione **Eliminar Favorito**.
- Para utilizar la página web como la página de inicio del navegador, seleccione **Definir como página de inicio**.

› Acceder al historial reciente

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet** → ★ → **Historial**.
2. Seleccione una página web para acceder a ella.

Maps

Aprenda a utilizar Google Maps™ para buscar su ubicación, busque el mala en línea de calles, ciudades o países y obtenga instrucciones.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Deberá activar los servicios de ubicación para encontrar la suya y buscar el mapa. ► pág. 118

› Buscar una ubicación específica

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Maps**.
   El mapa mostrará su ubicación actual.
2. Seleccione .
3. Introduzca una palabra clave y seleccione .
   Para buscar una ubicación por voz, seleccione .
4. Seleccione la ubicación que desee para ver los detalles.

Mientras ve el mapa, utilice las siguientes opciones:

- Para acercar o alejar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente.
- Para ver una lista de todos los resultados de su búsqueda, seleccione **LISTA DE RESULTADOS**.
- Para ver su ubicación actual, seleccione .
- Para cambiar a la visualización de brújula, que cambia la orientación a medida que mueve el dispositivo, seleccione .
- Para añadir una estrella a la ubicación, seleccione el globo del nombre de la ubicación → .
- Para añadir capas de información adicional al mapa o para cambiar el modo de visualización, presione [ ] → **Capas**.

› Obtener direcciones de un destino específico

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Maps**.
2. Seleccione .
3. Introduzca la dirección de la ubicación inicial y la ubicación final.
   Para ingresar una dirección de la lista de contactos o de los lugares favoritos, o para seleccionar un punto en el mapa, seleccione → una opción.

4 Seleccione un medio de transporte (coche, ómnibus o caminata) y seleccione **CÓMO LLEGAR**.

Según el método de viaje seleccionado, es posible que vea varios caminos.

5 Seleccione un camino para ver detalles del viaje y seleccione **VISTA DE MAPA** para ver el camino en el mapa.

6 Seleccione < o > para ver una sola parte del camino.

7 Cuando termine, pulse [▤] → **Limpiar mapa**.

Local

Aprenda a buscar lugares cercanos.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Local**.

2 Si desea buscar lugares comerciales y atracciones cerca de una ubicación específica, seleccione su ubicación → **Escribe una dirección**.

3 Seleccione una categoría.

Su dispositivo buscará los lugares cercanos a su ubicación actual que se relacionen con la categoría.

4 Seleccione el nombre de un sitio para ver los detalles.

Puede añadir más categorías presionando [▤] → **Añadir una búsqueda**.

Navigation

Aprenda a utilizar el sistema de navegación GPS para buscar y mostrar su destino con guías de voz.

- Los mapas de navegación, su ubicación actual y otros datos de navegación podrían diferir de la información real. Siempre deberá prestar atención a las condiciones de la ruta, el tráfico y cualquier otro factor que pueda afectar su viaje y seguir todas las advertencias y normas de seguridad mientras conduce.
- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Navigation**.

2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.

3 Introduzca su destino utilizando uno de los siguientes métodos:
- Permite introducir su destino mediante voz.
- Permtite introducir su destino con el teclado virtual.
- Permite seleccionar su destino desde las direcciones de los contactos.
- Permite seleccionar su destino desde sus lugares favoritos.

Play Store

Podrá extender la funcionalidad del dispositivo instalando aplicaciones adicionales. Play Store brinda una forma rápida y sencilla de comprar aplicaciones móviles.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- El dispositivo guardará los archivos de usuario de las aplicaciones descargadas en la memoria interna.

› Descargar una aplicación

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Play Store**.
2. Busque una aplicación y descárguela en el dispositivo. Cuando la descarga esté completa, el dispositivo instalará la aplicación automáticamente.

› Desinstalar una aplicación

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Play Store**.
2. Pulse [▤] → **Mis aplicaciones**.
3. Seleccione un elemento.
4. Seleccione **Desinstalar** → **OK**.

Readers Hub

Aprenda a acceder a varios materiales de lectura.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Readers Hub**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, habilite la casilla de verificación junto a **No mostrar durante 90 días** y seleccione **Confirmar**.
3. Seleccione una imagen de material de lectura.
4. Busque y descargue material de lectura en la tienda en línea.

Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar múltiples aplicaciones de manera simple y sencilla directamente en su dispositivo. Presentando una amplia variedad de juegos, noticias, referencias, redes sociales, navegación, aplicaciones relacionadas con la salud y mucho más, Samsung Apps le ofrece acceso instantáneo a una enorme posibilidad de experiencias móviles.

Con las aplicaciones optimizadas de Samsung Apps, el dispositivo es más inteligente. Explore aplicaciones sorprendentes y haga que su vida móvil sea aún mejor.

- Es posible que el servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Para obtener más información, visite www.samsungapps.com.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Samsung Apps**.

2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.

3 Busque y descargue las aplicaciones que desee.

Búsqueda por voz

Aprenda a buscar por voz en Internet.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Búsqueda por voz**.

2 Diga una palabra clave cerca del micrófono.
El dispositivo buscará páginas Web relacionadas con la palabra clave.

3 Seleccione un resultado de la búsqueda.

YouTube

Aprenda a ver y cargar videos mediante el servicio de videos compartidos de YouTube™.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Reproducir un video

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **YouTube**.
2. Seleccione un video.
3. Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
4. Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

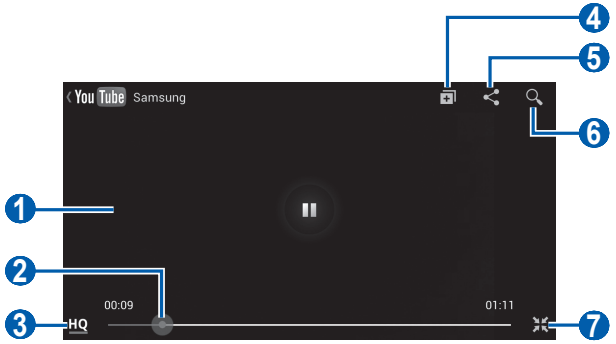

Número	Función
1	Permite pausar o reanudar la reproducción.
2	Permite avanzar o retroceder en el archivo arrastrando la barra.
3	Permite ver la calidad del video. Esta función podría no estar disponible para algunos videos.

Número	Función
4	Permite añadir el video a su lista de reproducción.
5	Permite enviar la URL a otras personas.
6	Permite buscar videos.
7	Gire la pantalla para obtener la vista vertical.

› Cargar videos

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **YouTube**.

2 Seleccione su cuenta de Google si esta está vinculada con YouTube.

3 Seleccione → un video.

Si está cargando un video por primera vez, seleccione el tipo de red para cargar un video.

4 Introduzca los detalles de la carga y seleccione .

Conectividad

Conexiones USB

Aprenda a conectar el dispositivo a una computadora con un cable USB.

No desconecte el cable USB de la computadora mientras el dispositivo transfiere datos o accede a ellos. Si lo hace, podría perder datos o dañar el dispositivo.

Para obtener mejores resultados, conecte el cable USB directamente a un puerto USB de la computadora. La transferencia de datos podría fallar si utiliza un hub USB.

› Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su computadora. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung.

Samsung Kies funciona en computadoras Windows y Macintosh.

1. Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB. Samsung Kies se iniciará en la computadora automáticamente. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en la computadora.
2. Transfiera archivos entre el dispositivo y la computadora. Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

› Conectar con el Reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el Reproductor de Windows Media esté instalado en su computadora.

1. Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
2. Abra el Reproductor de Windows Media y sincronice archivos de música.

› Conectar como un dispositivo de multimedia

Puede conectar el dispositivo a un ordenador y acceder a los archivos multimedia almacenados en él.

1. Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
2. Toque el área de los iconos indicadores y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
3. Seleccione **Conectado como dispositivo de medios** → **Dispositivo de medios (MTP)**.
4. Transfiera archivos entre el dispositivo y la computadora.

› Conectar como un dispositivo de cámara

Puede conectar el dispositivo a una computadora como una cámara y acceder a los archivos guardados.

Utilice este modo de conexión USB si su computadora no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o no tiene instalado el controlador USB del dispositivo.

1. Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
2. Toque el área de los iconos indicadores y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
3. Seleccione **Conectado como dispositivo de medios** → **Cámara (PTP)**.
4. Transfiera archivos entre el dispositivo y la computadora.

Bluetooth

Aprenda a intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos mediante Bluetooth.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.
- No utilice la herramienta Bluetooth para fines ilícitos (por ejemplo, imprimir copias de archivos o intervenir una línea telefónica con fines comerciales). Samsung no se responsabiliza de las repercusiones del uso ilegal de la herramienta Bluetooth.

› Activar la función Bluetooth

En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** y después arrastre el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

› Buscar otro dispositivo y vincularse con él

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Bluetooth** → **Buscar**.
2. Seleccione un dispositivo.
3. Seleccione **Aceptar** para hacer coincidir el PIN Bluetooth entre dos dispositivos. También puede introducir un PIN Bluetooth y seleccionar **Aceptar**.

   Cuando el dueño del otro dispositivo acepte la conexión o introduzca el mismo PIN, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará los servicios disponibles automáticamente.

Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

› Enviar datos mediante Bluetooth

1 Seleccione un archivo o un elemento desde la aplicación que corresponda.

2 Seleccione una opción para enviar datos mediante la función Bluetooth.

El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

3 Busque un dispositivo Bluetooth y vincúlese a él.

› Recibir datos mediante Bluetooth

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Bluetooth** y después seleccione la casilla de verificación junto al dispositivo.

Para seleccionar el tiempo de visibilidad de su dispositivo, presione [▭] → **Tiempo de inactividad de visibilidad**.

2 Cuando se le solicite, seleccione **Aceptar** para hacer coincidir el PIN Bluetooth o introducir el PIN Bluetooth y seleccione **Aceptar** (si es necesario).

3 Seleccione **Aceptar** para confirmar la conexión entre dos dispositivos.

Los datos recibidos son almacenados en la carpeta Bluetooth. Si recibe un contacto, este se guardará en la agenda automáticamente.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.

› Activar la función Wi-Fi

En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** y después arrastre el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.

La función Wi-Fi ejecutándose en segundo plano consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la función sólo cuando sea necesario.

› Buscar un punto de acceso Wi-Fi y conectarse a él

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Wi-Fi**.
   El dispositivo realizará una búsqueda de puntos de acceso Wi-Fi disponibles.
2. Seleccione un punto de acceso.
3. Introduzca la contraseña del punto de acceso (si es necesario).
4. Seleccione **Conectar**.

› Añadir un Punto de acceso Wi-Fi manualmente

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Wi-Fi** → **Añadir red Wi-Fi**.
2. Introduzca el SSID del punto de acceso y seleccione un tipo de seguridad.
3. Defina la configuración de seguridad según el tipo de seguridad seleccionado, y después seleccione **Guardar**.

› Conectarse a un punto de acceso Wi-Fi con una configuración protegida

Puede conectarse a un punto de acceso seguro con un botón o un PIN de WPS. Para utilizar este método, el punto de acceso inalámbrico deberá tener un botón de WPS.

Conectarse con un botón de WPS

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Wi-Fi**.
2. Presione el [▤] → **Pulsador de WPS**.
3. Presione el botón de WPS en el punto de acceso antes de que transcurran 2 minutos.

Conectarse con un PIN de WPS

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Wi-Fi**.
2. Presione [▤] → **Introducción de PIN de WPS**.
3. En el punto de acceso, ingrese el código de su dispositivo.

› Definir la configuración de IP estática

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Wi-Fi**.
2. Seleccione un punto de acceso → **Mostrar opciones avanzadas**.
3. Seleccione **Configuración de IP** del menú desplegable.
4. Seleccione **Estática**.
5. Cambiar la configuración de IP.
6. Seleccione **Conectar**.

› Personalizar la configuración Wi-Fi

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Wi-Fi**.

2 Presione [▤] → **Avanzados**.

Opción	Función
Notificación de red	Permite definir el dispositivo para que le notifique cuando haya un punto de acceso Wi-Fi disponible.
Mantener Wi-Fi activado durante suspensión	Permite definir si desea o no mantener la función Wi-Fi activa en el modo inactivo.
Dirección MAC	Permite ver la dirección MAC.
Dirección IP	Permite ver la dirección IP.

Wi-Fi Directo

Aprenda a utilizar la función Wi-Fi Directo para conectar dos dispositivos mediante una red Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

› Conectar su dispositivo a otro dispositivo

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Directo**.

2 Seleccione **Buscar**.

3 Seleccione un dispositivo.

Cuando el propietario del otro dispositivo acepte la conexión, los dispositivos estarán conectados.

Puede conectar el dispositivo a varios dispositivos y enviar datos seleccionando **Conexión múltiple**.

› Enviar datos mediante Wi-Fi

1 Seleccione un archivo o un elemento desde la aplicación que corresponda.

2 Seleccione una opción para enviar datos mediante Wi-Fi.

El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

3 Busque y seleccione otro dispositivo.

› Recibir datos mediante Wi-Fi

Cuando recibe datos, se almacenan en el dispositivo automáticamente. Los datos recibidos son almacenados en la carpeta ShareViaWifi.

AllShare Play

Aprenda a utilizar el servicio AllShare Play, que permite reproducir contenidos guardados en varios dispositivos a través de Internet. Con AllShare Play, podrá reproducir y enviar cualquier archivo desde cualquier dispositivo a cualquier otro o a un servidor de almacenamiento en la Web.

Para utilizar el servicio AllShare Play, deberá iniciar sesión en sus cuenta de Google y Samsung y registrar dos o más dispositivos como servidores de archivos. Los métodos de registro pueden variar según el tipo de dispositivo. Para obtener más detalles acerca de cómo usar AllShare Play, presione [▭] → **Preguntas frecuentes**.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Enviar un archivo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare Play**.
2. Seleccione un dispositivo o almacenamiento Web que contenga los archivos multimedia.
3. Seleccione una categoría multimedia y seleccione la casilla de verificación de un archivo.
4. Seleccione .
5. Seleccione un dispositivo o un almacenamiento Web para guardar el archivo.

› Compartir un archivo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare Play**.
2. Seleccione un dispositivo o almacenamiento Web que contenga los archivos multimedia.
3. Seleccione una categoría multimedia y seleccione la casilla de verificación de un archivo.
4. Seleccione y luego seleccione un sitio de red social.

› Reproducir un archivo en un dispositivo remoto

- Los formatos de archivo admitidos pueden variar según los dispositivos conectados como reproductor multimedia.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer mientras se reproducen, según la conexión de red.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare Play**.
2. Seleccione un dispositivo o almacenamiento Web que contenga los archivos multimedia.
3. Seleccione una categoría multimedia y seleccione la casilla de verificación de un archivo.
4. Seleccione .

5 Seleccione un dispositivo para usarlo como un reproductor de medios.

6 Controle la reproducción con las teclas del dispositivo.

› Administrar contenidos en un servidor de almacenamiento Web

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare Play**.

2 Seleccione un servidor de almacenamiento Web.

3 Vea y administre sus archivos.

› Personalizar la configuración de AllShare Play

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare Play**.

2 Presione [▤] → **Configuración**.

3 Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Almacenamientos registrados	Visualice los servidores de almacenamiento Web que se han añadido a AllShare Play.
Dispositivos registrados	Permite ver o editar los dispositivos que fueron añadidos a AllShare Play.
Configurar servicios Web	Permite iniciar sesión en sitios de redes sociales para cargar archivos.
Cargar automáticamente	Permite cargar fotografías al almacenamiento Web automáticamente al iniciar sesión.
Configuración de la calidad del video	Permite optimizar la calidad de video para el dispositivo al reproducir videos guardados en un ordenador.
Bloquear AllShare Play	Permite bloquear AllShare Play con la contraseña de su cuenta de Samsung.

Opción	Función
Idioma	Permite seleccionar un idioma para la pantalla.
Acerca de	Permite ver información acerca de AllShare Play.
Atención al cliente	Acceder a información de ayuda al cliente.

Difundir Grupo

Puede compartir imágenes, documentos y música con otros dispositivos conectados al mismo punto de acceso Wi-Fi.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Compartir un archivo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Difundir Grupo**.
2. Seleccione un tipo de elemento multimedia en **Iniciar** para compartir con otros dispositivos.

Si el dispositivo no se conectó con un punto de acceso WI-FI, realice la conexión de red seleccionando **Desconectado**.

3. Seleccione los archivos que desea compartir y luego seleccione **Realizado** o **Realiz.**
4. Introduzca un PIN y luego inicie Group Cast.

› Unirse a otro Group Cast

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Difundir Grupo**.
2. Seleccione un elemento multimedia compartido en **Registrar**, ingrese el código PIN y luego seleccione **Aceptar**.

Compartir redes móviles

Aprenda a compartir la conexión de red móvil del dispositivo con otros dispositivos.

› Compartir la red móvil de su dispositivo mediante Wi-Fi

Aprenda a utilizar el dispositivo como un punto de acceso inalámbrico para otros dispositivos.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Más configuraciones** → **Zona portátil y anclaje a red** → **Zona Wi-Fi portátil**.
2. Arrastre el interruptor **Zona Wi-Fi portátil** hacia la derecha para activar la función para compartir redes móviles mediante Wi-Fi.
3. Seleccione **Configurar** para configurar los ajustes de red y utilizar su dispositivo como punto de acceso.

Opción	Función
Red SSID	Permite ver y modificar el nombre del dispositivo que se mostrará a los dispositivos externos.
Ocultar mi dispositivo	Permite impedir que otros dispositivos localicen su dispositivo.
Seguridad	Permite seleccionar el tipo de seguridad.
Contraseña	Permite introducir una contraseña para evitar el acceso no autorizado a su red móvil. Esta opción solo está disponible cuando define la opción de seguridad.

Opción	Función
Mostrar contraseña	Permite mostrar sus contraseñas a medida que las introduce.
Mostrar opciones avanzadas	Permite seleccionar un canal de información.

4 Seleccione **Guardar**.

5 En otro dispositivo, ubique el nombre del suyo y conéctese a su red móvil.

Puede restringir la función para compartir redes móviles a ciertos dispositivos. Seleccione **Disp. permit.**, cree una lista de dispositivos, y después seleccione el nombre de su dispositivo para cambiar el modo de compartir a **Sólo dispositivos permitidos**.

› Compartir la red móvil de su dispositivo mediante USB

Aprenda a utilizar el dispositivo como un módem inalámbrico realizando una conexión USB con una computadora.

1 Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.

2 En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Más configuraciones** → **Zona portátil y anclaje a red**.

3 Seleccione **Anclaje a red de USB** para activar la función para compartir redes móviles mediante USB.

Para dejar de compartir la conexión de red, deshabilite la casilla de verificación junto a **Anclaje a red de USB**.

El método para compartir la conexión puede variar según el sistema operativo de la computadora.

› Compartir la red móvil de su dispositivo mediante Bluetooth

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Más configuraciones** → **Zona portátil y anclaje a red**.
2. Seleccione **Conexión a red Bluetooth** para activar la función para compartir redes móviles mediante Bluetooth.
3. Desde otro dispositivo, encuentre y vincule su dispositivo. Asegúrese de haber activado la función Bluetooth y la configuración de visibilidad.

GPS

Su dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar los servicios de ubicación.

Para recibir mejores señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- Entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- En mal clima
- Cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje
- En un vehículo con una película protectora contra los rayos del sol

No toque ni cubra el área que rodea la antena con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Activar servicios de ubicación

Deberá activar los servicios de ubicación para recibir información o buscar en el mapa.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Servicios de ubicación**.

2 Realice los siguientes ajustes para activar los servicios de ubicación:

Opción	Función
Usar redes inalámbricas	Permite utilizar redes Wi-Fi o móviles para buscar su ubicación. Es posible que incurra en gastos adicionales por utilizar las redes móviles.
Usar satélites GPS	Permite utilizar satélites GPS para buscar su ubicación.
Ubicación y búsqueda de Google	Permite configurar el dispositivo para utilizar su ubicación actual para Google search y otros servicios de Google.

Conexiones VPN

Puede crear redes privadas virtuales (VPN) y conectarse a ellas de manera segura a través de una red pública tal como internet.

- El dispositivo ya debe estar configurado con acceso a internet. Si tiene inconvenientes para acceder a internet, deberá editar las conexiones. Si no está seguro de la información de conexión que debe introducir, consulte con su proveedor de servicios.
- Para utilizar esta función, deberá activar la función de bloqueo de pantalla.

› Configurar conexiones de servidor VPN

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Más configuraciones** → **VPN** → **Añadir red VPN**.

2 Personalice la información de conexión.

Opción	Función
Nombre	Permite introducir un nombre para el servidor VPN.
Tipo	Seleccione un tipo de VPN.
Dirección del servidor	Permite introducir la dirección IP del servidor VPN.
L2TP secreto	Permite utilizar la contraseña secreta L2TP.
Identificador IPSec	Introduzca un nombre de usuario.
Clave IPsec compartida previamente	Permite introducir una clave compartida previamente.
Certificado de usuario de IPSec	Permite seleccionar un certificado de usuario que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor VPN o descargarlos de la web.
Certificado de CA de IPSec	Permite seleccionar un certificado de autoridad (CA) que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor VPN o descargarlos de la web.
Certificado de servidor IPSec	Permite seleccionar un certificado de servidor que el servidor de VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de Internet.

Opción	Función
Encriptado PPP (MPPE)	Permite cifrar datos antes de enviarlos al servidor VPN.
Mostrar opciones avanzadas	Permite cambiar la configuraciones avanzadas de red.

Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de VPN.

3 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

› Conectarse a una red privada

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Más configuraciones** → **VPN**.

2 Seleccione la red privada a la cual desea conectarse.

3 Introduzca el nombre de usuario y contraseña y seleccione **Conectar**.

Herramientas

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo como si fuera una calculadora portátil o de escritorio clásica.

› Realizar un cálculo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Calculadora**.
2. Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal de la calculadora científica. Si desactiva la rotación automática, presione [▤] → **Calculadora científica**.

› Ver el historial de cálculos

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Calculadora**.
2. Realice un cálculo.
3. Seleccione ▼ para cerrar el teclado de la calculadora. Aparecerá el historial de cálculo.
4. Para eliminar el historial, presione [▤] → **Eliminar historial**.

Reloj

Aprenda cómo configurar y controlar las alarmas y los relojes mundiales. También puede utilizar el cronómetro, el temporizador de cuenta atrás y el reloj de escritorio.

› Definir una nueva alarma

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Reloj** → **Alarma**.
2. Seleccione **Crear alarma**.
3. Defina los detalles de la alarma.
   Arrastre el interruptor **Alarma inteligente** hacia la derecha para activar los sonidos de naturaleza simulada antes de la alarma principal.
4. Cuando termine, seleccione **Guardar**.

Para desactivar una alarma, seleccione el icono del reloj junto a la alarma. Para borrar una alarma, presione [▭] → **Eliminar**.

› Detener una alarma

Cuando suene la alarma,

- Para detener la alarma, seleccione ✕ y después arrastre el dedo fuera del círculo grande.
- Para repetir la alarma después de un período de tiempo especificado, seleccione zZ y luego arrastre el dedo fuera del círculo grande.

› Crear un reloj mundial

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Reloj** → **Reloj Mundial** → **Añadir ciudad**.
2. Introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una de la lista.
   - Para seleccionar la ciudad actual, seleccione ⊙.
   - Para seleccionar una ciudad en la vista del mapa mundial, seleccione 🌐.

Para aplicar el horario de verano a los relojes, mantenga presionado y reloj y seleccione **Configuración de horario de verano**.

› Usar el cronómetro

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Reloj** → **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para activar el cronómetro.
3. Seleccione **Parcial** para grabar tiempos de vueltas.
4. Cuando termine, seleccione **Detener**.
5. Seleccione **Restablecer** para borrar los tiempos grabados.

› Usar el temporizador de cuenta atrás

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Reloj** → **Temporizador**.
2. Configure el tiempo para la cuenta atrás.
3. Seleccione **Iniciar** para activar la cuenta atrás.
4. Cuando el temporizador expire, seleccione ⊠ y después arrastre el dedo fuera del círculo grande para detener la alarma.

› Uso del reloj de escritorio

El reloj de escritorio wxhibe la fecha y la hora actuales y el tiempo.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Reloj** → **Reloj de escritorio**.
2. Seleccione ⛶ para ver el reloj de escritorio en pantalla completa.
3. Presione [▤] → **Configuración**.
4. Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Ocultar barra de estado	Permite ocultar o mostrar la barra de estado.
Fondo de pantalla	Permite seleccionar una imagen de fondo para el reloj de escritorio.

Opción	Función
Calendario	Permite mostrar el calendario.
Clima	Permite exhibir el tiempo en su ubicación actual. También puede configurar el despertador para que se actualice automáticamente con la última información y seleccionar una unidad de temperatura.
Dock	Permite cambiar la configuración para utilizar un dock de escritorio con el dispositivo.

Descargas

Aprenda a administrar los registros de los archivos que ha descargado de la web o del correo electrónico.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Descargas**.
2. Seleccione una categoría de descarga.
3. Para abrir un archivo, seleccione el registro.
   Para eliminar un registro, seleccione la casilla de verificación y luego seleccione .

Ayuda

Permite acceder a la información de ayuda para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o configurar ajustes importantes.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ayuda**.
2. Seleccione un elemento para ver sugerencias.

Para restablecer las ventanas emergentes de ayuda si las ha ocultado, seleccione **Mostrar mensajes emergentes de ayuda** y luego seleccione elementos.

Mis Archivos

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas las imágenes, los videos, la música, los clips de sonido y otros tipos de archivo almacenados en su dispositivo y en una tarjeta de memoria.

› Formatos de archivo admitidos

El dispositivo admite los siguientes formatos de archivo:

Opción	Función
Imagen	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Música	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Sonido	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Otros	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm,html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño de un archivo excede la memoria disponible, podría ocurrir un error al intentar abrirlo.

› Ver un archivo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Mis Archivos**.
2. Seleccione una carpeta → un archivo.
   - Para moverse un nivel hacia arriba en el directorio de archivos, seleccione .
   - Para volver al directorio de inicio, seleccione .

- Para eliminar archivos o carpetas, seleccione las casillas de verificación y seleccione .
- Para enviar un archivo a otras personas, seleccione la casilla de verificación y seleccione .
- Para copiar o mover los archivos a otra carpeta de archivos, seleccione las casillas de verificación y seleccione → **Copiar** o **Mover**.
- Para cambiar el nombre de un archivo, pulse la tecla Opción y seleccione la casilla de verificación y seleccione → **Renombrar**.
- Para ver los detalles del archivo o carpeta, seleccione la casilla de verificación y seleccione → **Detalles**.

En una carpeta, pulse [] para usar las siguientes opciones:

- Para seleccionar todos los archivos para aplicar la misma opción de una sola vez, seleccione **Todo**.
- Para crear una carpeta nueva, seleccione **Crear carpeta**.
- Para buscar archivos guardados en el dispositivo, seleccione **Buscar**.
- Para cambiar el modo de vista, seleccione **Ver por**.
- Para ordenar archivos o carpetas, seleccione **Ordenar por**.
- Para cambiar las configuraciones del administrador de archivos, seleccione **Configuración**.

Google

Puede buscar datos almacenados en su dispositivo o en la web.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Google**.
2. Introduzca una letra o palabra de los datos para buscarlos.
3. Seleccione el nombre del elemento al que desea acceder.

Comandos de voz

Su dispositivo le ofrece una función inteligente de comando de voz que ponr sus comandos de voz en acción. Puede marcar un número, enviar un mensaje, buscar ubicaciones o información, o completar otras tareas simplemente hablando a su dispositivo.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Comandos de voz**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea la exención de responsabilidad y la información de ayuda siguiendo las pantallas.
3. Seleccione **Tocar y Hablar**.
4. Diga un comando cerca del micrófono.

Convers. de voz

Aprenda a utilizar la función de comando de voz ofrecida por Voice talk. Puede marcar un número, enviar un mensaje, escribir una nota o completar otras tareas simplemente hablando a su dispositivo mientras está en movimiento.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Convers. de voz**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea la exención de responsabilidad y la información de ayuda siguiendo las pantallas.
3. Seleccione **Tocar y Hablar**.
4. Diga un comando cerca del micrófono.

Mini Diario

Aprenda a llevar un diario de fotografías.

› Crear un minidiario

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Mini Diario**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Sí**.
3. Si hay un diario guardado, seleccione + para crear una nueva entrada.
4. Cambie la fecha de hoy y defina el tiempo (si es necesario).
5. Seleccione **Pulse para añadir foto** y añada una imagen o capture una fotografía.
6. Seleccione **Pulse para añadir texto**, introduzca texto y seleccione **Realiz.**
7. Seleccione **Realiz.**

› Ver un minidiario

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Mini Diario**.
2. Seleccione un diario.

Para enviar un diario a otras personas, presione [▤] → **Compartir vía**.

Configuración

Acceso al menú Configuración

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.**

2 Seleccione una categoría de configuración y, después, una opción.

Wi-Fi

Permite activar la función Wi-Fi para conectarse a un punto de acceso Wi-Fi y acceder a Internet y a otros dispositivos de red.

Para usar las opciones, presione [▤].

- **Avanzados**: Personalizar la configuración Wi-Fi.
- **Pulsador de WPS**: Permite conectarse a un punto de acceso Wi-Fi seguro con un botón de WPS.
- **Introducción de PIN de WPS**: Permite conectarse a un punto de acceso Wi-Fi seguro con un PIN de WPS.

Bluetooth

Permite activar la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Uso de datos

Realice un seguimiento del uso de datos y personalice las configuraciones de su límite de datos.

- **Datos móviles**: Permite configurar el uso de conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Definir límite de datos móviles**: Permite configurar un límite del uso de datos móviles.
- **Ciclo de uso de datos**: Permite personalizar los ajustes del ciclo del límite.

Para usar las opciones, presione [▤].

- **Roaming de datos**: Permite utilizar conexiones de datos cuando se encuentra fuera del área de cobertura.
- **Restringir datos de fondo**: Permite desactivar la sincronización en segundo plano mientras utiliza una red móvil.
- **Sincronizar datos automáticamente**: Permite configurar el dispositivo para sincronizar automáticamente los datos de contactos, calendario, correo electrónico, favoritos e imágenes de redes sociales.
- **Mostrar uso de Wi-Fi**: Permite mostrar su uso de datos mediante Wi-Fi.
- **Zonas de cobertura móvil**: Permite buscar y usar la red móvil de otro dispositivo.

Más configuraciones

Cambie los ajustes para controlar las conexiones con otros dispositivos o redes.

› Perfil Fuera de línea

Permite desactivar todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar los servicios sin red.

› Utilidades de USB

Permite conectar su dispositivo a una computador como almacenamiento masivo.

› Redes móviles

- **Datos móviles**: Permite configurar el uso de conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Roaming de datos**: Permite utilizar conexiones de datos cuando se encuentra fuera del área de cobertura.

- **Nombres de punto de acceso**: Permite seleccionar un nombre de punto de acceso (APN) para las redes móviles. Puede añadir o editar APN. Para restablecer la configuración de APN a los valores de fábrica, presione [▤] → **Restablecer valores predeterminados**.
- **Modo de red**: Permite seleccionar un tipo de red.
- **Operadores de red**:
  - **Buscar redes**: Permite buscar y seleccionar una red.
  - **Seleccionar automáticamente**: Permite definir el dispositivo para que seleccione la primera red disponible.

› Zona portátil y anclaje a red

- **Zona Wi-Fi portátil**: Permite utilizar el dispositivo como un punto de acceso inalámbrico para otros dispositivos.
- **Anclaje a red de USB**: Permite utilizar el dispositivo como un módem inalámbrico realizando una conexión USB con una computadora.
- **Conexión a red Bluetooth**: Permite activar la función de anclaje Bluetooth para compartir su red móvil con computadoras mediante Bluetooth.
- **Ayuda**: Permite ver información sobre el uso de las funciones de anclaje.

› VPN

Permite configurar y administrar redes privadas virtuales (VPN).

› Dispositivos cercanos

- **Compartir archivos**: Permite activar la función para compartir multimedia y permitir que otros dispositivos autorizados para DLNA tengan acceso a los archivos multimedia de su dispositivo.
- **Contenidos compartidos**: Permite compartir sus contenidos con otros dispositivos.
- **Nombre del dispositivo**: Permite introducir un nombre de servidor multimedia para el dispositivo.
- **Lista de dispositivos permitidos**: Vea la lista de dispositivos que pueden acceder al suyo.
- **Lista de dispositivos no permitidos**: Vea la lista de dispositivos que tienen el acceso bloqueado a su dispositivo.
- **Descargar en**: Permite seleccionar una ubicación de la memoria para almacenar los archivos multimedia descargados.
- **Cargar desde otros dispositivos**: Permite aceptar cargas de otro dispositivo.

› Kies mediante Wi-Fi

Permite conectar el dispositivo a Samsung Kies mediante Wi-Fi.

Modo de pantalla de inicio

Permite seleccionar un modo de pantalla de inicio (básico o sencillo).

Modo de bloqueo

Seleccione qué notificaciones estarán bloqueadas o defina permisos para las notificaciones de llamadas de contactos específicos en el modo Bloqueo.

Sonido

Permite cambiar la configuración de varios sonidos en su dispositivo.

- **Volumen**: Permite ajustar el nivel de volumen de las melodías de llamada, el sonido multimedia, el sonido del sistema del dispositivo y las melodías de notificación.
- **Intensidad de vibración**: Permite ajustar la intensidad de la vibración.
- **Tono del dispositivo**: Permite seleccionar una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Vibración del dispositivo**: Añadir o seleccionar un patrón de vibración.
- **Notificaciones predeterminadas**: Permite seleccionar una melodía para reconocer los eventos, como mensajes entrantes y llamadas perdidas.
- **Vibrar cuando suena**: Permite definir el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía para avisarle acerca de las llamadas entradas.
- **Tonos de teclas**: Permite configurar el dispositivo para que emita sonido al introducir números en la pantalla de marcación.
- **Tonos táctiles**: Permite configurar el dispositivo para que emita sonido al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonido de bloqueo de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.
- **Vibración al pulsar**: Permite configurar el dispositivo para que vibre cuando presiona la tecla Menú o la tecla Atrás o cuando mantiene presionada la tecla Inicio o la tecla Encendido.

Pantalla

Permite cambiar la configuración de la pantalla.

- **Fondo de pantalla**
  - **Pantalla de inicio**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
  - **Bloqueo de pantalla**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla bloqueada.
  - **Pantallas de inicio y de bloqueo**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la pantalla bloqueada.
- **Modo de pantalla**: Permite seleccionar un modo de pantalla.
- **Brillo**: Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Girar pantalla automáticamente**: Permite definir si desea que el contenido gire de forma automática cuando se gire el dispositivo.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Fijado inteligente**: Permite evitar que la retroiluminación de la pantalla se apague mientras mira la pantalla.
- **Estilo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla. Para descargar fuentes de Google Play, seleccione **Obtener fuentes en línea**.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente para crear o mostrar elementos en las aplicaciones.
- **Duración de iluminación de teclas del panel táctil**: Permite definir la duración de la iluminación de las teclas táctiles.
- **Mostrar porcentaje de batería**: Permite ver la vida útil restante de la batería.
- **Ajuste automático de tonalidad**: Permite ahorrar energía ajustando el brillo de la pantalla.

Almacenamiento

Permite ver la información de la memoria de su dispositivo y su tarjeta de memoria. También puede formatear el almacenamiento USB y la tarjeta de memoria.

El formateo de la tarjeta de memoria eliminará de forma permanente todos los datos de la tarjeta de memoria.

La capacidad real disponible de la memoria interna es menos que la capacidad especificada porque el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria.

Modo de ahorro de energía

Permite activar el modo de ahorro de energía y cambiar la configuración.

- **Ahorro de energía de CPU**: Definir el dispositivo para que limite parte del uso de recursos del sistema.
- **Ahorro de energía de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla.
- **Color de fondo**: Permite definir el dispositivo para que disminuya el brillo del color de fondo para el correo electrónico e Internet.
- **Desactivar vibración táctil**: Permite configurar el dispositivo para que no vibre cuando presiona la tecla Menú o la tecla Atrás o cuando mantiene presionada la tecla Inicio o la tecla Encendido.
- **Más información acerca del Modo de ahorro de energía**: Ver información para ahorrar energía.

Batería

Permite ver al cantidad de energía consumida por el dispositivo.

Administrador de aplicaciones

Permite ver y administrar las aplicaciones de su dispositivo.

Servicios de ubicación

Permite cambiar la configuración de los servicios de ubicación.

- **Usar redes inalámbricas**: Permite utilizar redes Wi-Fi y/o móviles para buscar su ubicación.
- **Usar satélites GPS**: Permite utilizar satélites GPS para buscar su ubicación.
- **Ubicación y búsqueda de Google**: Permite configurar el dispositivo para utilizar su ubicación actual para Google search y otros servicios de Google.

Bloqueo de pantalla

Permite cambiar la configuración de seguridad del dispositivo.

- **Bloqueo de pantalla**: Permite activar la función de bloqueo de pantalla.
- **Opciones de bloqueo de pantalla**:

La configuración se aplicará solo si define la opción de bloqueo mediante control deslizante.

- **Atajos**: Permite mostrar y editar atajos a las aplicaciones en la pantalla bloqueada.

  Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Lector de información**: Permite mostrar noticias o información bursátil en la pantalla bloqueada.
- **Reloj**: Permite mostrar el reloj en la pantalla bloqueada.
- **Reloj dual**: Permite mostrar el reloj dual en la pantalla bloqueada.
- **Clima**: Permite mostrar información del tiempo y cambiar la configuración de la visualización del tiempo.

- **Texto de ayuda**: Permite mostrar el texto de ayuda en la pantalla bloqueada.
- **Acceso rápido a cámara**: Permite definir el dispositivo para que inicie la cámara al mantener presionada la pantalla y girar el dispositivo mientras la pantalla está bloqueada.

- **Información del propietario**: Permite introducir sus datos, que aparecerán en la pantalla bloqueada.

Seguridad

- **Encriptar dispositivo**: Permite definir una contraseña para cifrar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.

Cargue la batería antes de activar esta función, ya que el cifrado de los datos podría llevar más de una hora.

- **Encriptar la tarjeta de memoria externa**:
  - **Encriptar**: Permite cifrar archivos cuando los guarda en una tarjeta de memoria.
  - **Encriptación completa**: Permite cifrar todos los archivos en su tarjeta de memoria.
  - **Excluir archivos multimedia**: Permite cifrar todos los archivos, excepto los archivos multimedia en su tarjeta de memoria.

No podrá acceder a la tarjeta de memoria cifrada luego de un restablecimiento a los valores de fábrica. Primero, decodifique la tarjeta de memoria antes del restablecimiento a los valores de fábrica.

- **Controles remotos**: Permite el control de su dispositivo perdido o robado de forma remota desde Internet. Para utilizar esta función, debe iniciar sesión en sus cuentas de Samsung y Google.
  - **Registro de cuentas**: Añada o vea sus cuentas de Samsung y Google.

- **Usar redes inalámbricas**: Permite ubicar la recopilación de datos y determinar la ubicación de su dispositivo perdido o robado mediante redes Wi-Fi y móviles.

- **Alerta cambio tarjeta SIM**: Permite activar o desactivar la función Localizar mi móvil que lo ayudará a localizar el dispositivo en caso de pérdida o robo.
- **Buscar mi pág. Web móvil**: Visite el sitio web de SamsungDive (www.samsungdive.com). Puede realizar un seguimiento de su dispositivo perdido o robado y controlarlo desde el sitio web de SamsungDive.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM**:
  - **Bloquear tarjeta SIM**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
  - **Cambiar PIN**: Permite cambiar el PIN utilizado para acceder a las tarjetas SIM o USIM.
- **Hacer visible las contraseñas**: Permite definir el dispositivo para que muestre su contraseña como la introduce.
- **Administración del dispositivo**: Permite ver los administradores instalados en su dispositivo. Puede activar los administradores de dispositivo para aplicar nuevas políticas al suyo.
- **Orígenes desconocidos**: Seleccione esta opción para descargar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no desea seleccionar esta opción, puede descargar aplicaciones sólo desde Play Store.
- **Credenciales de confianza**: Permite seleccionar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar desde almacenamiento**: Permite instalar certificados codificados que se encuentran en el almacenamiento USB.
- **Eliminar credenciales**: Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Idioma e introducción

Permite cambiar la configuración para los idiomas y la introducción de texto.

› Idioma

Permite seleccionar un idioma de pantalla para todos los menús y aplicaciones.

› Predeterminado

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la entrada de texto.

› Dictado por voz de Google

Permite activar la función de entrada de voz de Google para introducir texto a través de la voz. Para cambiar las configuraciones de la entrada de voz, seleccione ⚙.

- **Elegir idiomas de entrada**: Permite seleccionar idiomas de entrada para el reconocimiento de voz de Google.
- **Bloquear pal. ofensivas**: Permite evitar que el dispositivo reconozca palabras ofensivas en entradas de voz.
- **Reconocimiento sin conexión**: Descargue e instale datos de idioma para la entrada de voz sin conexión.

› Swype

Para cambiar las configuraciones del teclado Swype, seleccione ⚙.

- **Cómo Swypear**: Permite aprender a introducir texto con el teclado Swype.
- **Preferencias**:
  - **Vibración del tecl.**: Permite definir el dispositivo para que vibre al presionar las teclas.
  - **Sonido al tocar la tecla**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al presionar las teclas.

- **Mostrar consejos útiles**: Permite configurar el dispositivo para que muestre sugerencia para sus acciones siempre que estén disponibles.
- **Espaciado automático**: Permite definir el dispositivo para que inserte automáticamente los espacios entre las palabras.
- **Mayús. automáticas**: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
- **Mostrar trayecto compl.**: Permite exhibir el rastro de sus dedos al arrastrarlos en el teclado.
- **Emerge al tocar la tecla**: Permite configurar el dispositivo para que muestre un carácter al presionar una tecla.
- **Predicción de la siguiente palabra**: Permite definir el dispositivo de manera pueda predecir palabras sobre la base de las teclas que presiona y muestre sugerencias de palabras.
- **Restablecer el diccionario de Swype**: Permite eliminar las palabras que ha añadido al diccionario.
- **Versión**: Permite ver la información de la versión.

• **Opciones de idioma**: Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.

• **Swype Connect**: Permite configurar el dispositivo para que recopile datos específicos y tenga un mejor rendimiento.

• **Diccionario personal**: Permite configurar su propio diccionario. Las palabras del diccionario aparecerán como sugerencias al introducir texto.

• **Actualizaciones**: Permite actualizar a la última versión de Swype.

› Teclado Samsung

Para cambiar las configuraciones del teclado Samsung, seleccione .

- **Tipos de teclados verticales**: Permite seleccionar un tipo de teclado.
- **Idiomas de entrada**: Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.
- **Texto predictivo**: Permite definir el modo XT9 para que prediga palabras sobre la base de su entrada y muestre sugerencias de palabras. También puede personalizar la configuración de la predicción de palabras.
- **Introducción continua**: Permite introducir texto desplazándose por el teclado.
- **Teclado swipe**: Permite activar o desactivar la función de desplazamiento por el teclado para el modo de entrada de texto. Puede cambiar entre los modos de entrada desplazándose hacia la izquierda o derecha en el teclado.
- **Escritura a mano**: Activar el modo Manuscrito También puede cambiar la configuración del modo manuscrito, como por ejemplo el tiempo de reconocimiento, el grosor del trazo o el color.
- **Avanzados**:
  - **Uso de mayúsculas autom.**: Permite colocar en mayúsculas la primera letra de una oración automáticamente.
  - **Autopuntuar**: Permite insertar signos de puntuación automáticamente si son necesarios.
  - **Vista previa caracteres**: Permite definir el dispositivo para que muestre una imagen de vista previa de cada letra que toca.
  - **Vibración de las teclas**: Permite definir el dispositivo para que vibre al presionar una tecla.
  - **Sonido de las teclas**: Permite definir el dispositivo para que suene al presionar una tecla.
- **Tutorial**: Permite aprender a introducir texto con el teclado Samsung.
- **Restablecer configuración**: Permite restablecer la configuración del teclado Samsung a los valores de fábrica.

› Reconocimiento de voz

Permite seleccionar un motor de reconocimiento de voz.

› Búsqueda de voz

Para el reconocimiento de voz de Google , utilice las siguientes opciones:

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Salida de voz**: Permite que el dispositivo proporcione respuestas de voz para alertarlo sobre la acción actual.
- **Bloquear pal. ofensivas**: Permite ocultar las palabras ofensivas reconocidas por el dispositivo en los resultados de búsqueda por voz.
- **Reconocimiento sin conexión**: Descargue e instale datos de idioma para la entrada de voz sin conexión.

Para el reconocimiento de voz de Samsung, utilice las siguientes opciones:

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Lanzamiento de transmisión de voz**: Permite iniciar la aplicación Voice talk presionando dos veces la tecla Inicio.
- **Motor de búsqueda en la Web**: Permite seleccionar un motor de búsqueda web.
- **Marcado automático**: Permite marcar un número automáticamente cuando el resultado del reconocimiento de voz es exacto.
- **Usar ubicación**: Permite utilizar su información de ubicación para los resultados de búsqueda por voz.
- **Esconder palabras ofensivas**: Permite ocultar las palabras ofensivas reconocidas por el dispositivo en los resultados de búsqueda por voz.
- **Puntuación automática**: Permite insertar signos de puntuación automáticamente siempre que sean necesarios.
- **Escuchar a través de Bluetooth**: Permite reconocer sus comandos de voz cuando utiliza un auricular Bluetooth conectado.

- **ID único de Voice Talk**: Permite ver el ID único del dispositivo para servicios cuando tiene problemas con Voice Talk.
- **Acerca de**: Permite ver la información de la versión.
- **Auto-encender escuchar**: Permite iniciar el reconocimiento de voz automáticamente al iniciar la función del comando de voz.
- **Comandos de voz ayuda**: Permite acceder a información de ayuda para utilizar la función de comando de voz.
- **Ajustes sociales**: Permite cambiar la configuración para acceder a sitios web de comunidad.
- **Ajustes Conversación de voz**: Permite cambiar la configuración para utilizar Voice talk.
- **Conversación de voz ayuda**: Permite acceder a información de ayuda para utilizar Voice talk.

› Salida de texto a voz

- **Motor de TTS preferido**: Permite seleccionar un motor de síntesis del habla. Para cambiar la configuración de los motores de síntesis de voz, seleccione .
- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función Texto para pronunciar.
- **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Rerfil Manejo**: Permite activar el modo Manejo para proporcionar notificaciones de audio de llamadas, mensajes o eventos entrantes.

› Velocidad del puntero

Permite ajustar la velocidad del puntero o de la bola del mouse conectada al dispositivo.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Permite cambiar la configuración para administrar los ajustes y datos.

- **Copia de seguridad de mis datos**: Permite realizar una copia de seguridad de su configuración y los datos de sus aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad**: Permite configurar o editar su cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática**: Permite restablecer la configuración y los datos de las aplicaciones cuando debe volver a instalar una aplicación.
- **Restablecer valores**: Permite restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

Añadir cuenta

Agregue su correo electrónico o cuentas de sitios de redes sociales.

Movimiento

Permite activar la función de movimiento y cambiar la configuración que controla la función de reconocimiento de movimiento en el dispositivo.

- **Llamada directa**: Permite realizar una llamada de voz sosteniendo el dispositivo cerca de su oído mientras ve detalles de una llamada, un mensaje o un contacto.
- **Pulse dos veces hacia arriba**: Permite subir al inicio de una lista de contactos o mensajes de correo electrónico cuando toca el dispositivo dos veces.
- **Inclinar para ampliar**: Permite utilizar un movimiento de inclinación para aumentar o reducir el zoom mientras ve imágenes o navega por páginas Web.

- **Paneo para mover el icono**: Permite mover un elemento a otra página manteniéndolo presionado y luego deslice el dispositivo hacia la izquierda o hacia la derecha.
- **Vista panorámica para explorar imágenes**: Permite desplazarse a lo largo de una imagen deslizando el dispositivo en cualquier dirección cuando la imagen está ampliada.
- **Sacudir para actualizar**: Permite agitar el dispositivo para buscar dispositivos Bluetooth o Kies air.
- **Girar para silenciar o pausar**: Permite silenciar las melodías, pausar la reproducción multimedia o silenciar la radio FM al colocar el dispositivo boca abajo.
- **Configuración de sensibilidad**: Permite ajustar la velocidad de reacción para cada movimiento.
- **Conocer sobre movimientos**: Permite ver el tutorial para controlar los movimientos.

Accesorio

Permite cambiar la configuración de accesorios.

- **Sonidos de acoplamiento**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al conectarlo o retirarlo de un dock de escritorio.
- **Modo de salida de audio**: Permite utilizar el parlante del dock cuando su dispositivo esté conectado a un dock de escritorio.
- **Pantalla inicial del escritorio**: Permite definir el dispositivo para que muestre el reloj de escritorio al conectarlo a un dock de escritorio.
- **Salida de audio**: Permite seleccionar un formato de salida de audio para utilizar cuando conecta el dispositivo a dispositivos HDMI.

Es posible que algunos dispositivos no admitan la configuración de sonido envolvente.

- **Aplicaciones de audio**: Permite que el dispositivo muestre qué aplicaciones están disponibles cuando conecta un auricular al dispositivo.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar cómo se muestran la fecha y la hora en su dispositivo:

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Fecha y hora automática**: Permite recibir información de la hora desde la red y actualizar la fecha y la hora automáticamente.
- **Definir fecha**: Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir hora**: Permite definir la hora de forma manual.
- **Zona horaria automática**: Permite recibir información sobre la zona horaria de la red cuando se mueve a lo largo de varias zonas.
- **Seleccionar zona horaria**: Seleccionar zona horaria.
- **Usar formato de 24 horas**: Permite definir la hora para que aparezca en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para personas con incapacidades físicas. Cambie la configuración para mejorar la accesibilidad a la interfaz y las funciones del dispositivo.

- **Girar pantalla automáticamente**: Permite definir si desea que el contenido gire de forma automática cuando se gire el dispositivo.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite seleccionar el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.

- **Pronunciar contraseñas**: Permite definir el dispositivo para que lea en voz alta las contraseñas que introduzca con TalkBack.
- **Responder/Terminar llamadas**:
  - **La tecla de Inicio sirve para responder llamadas**: Permite responder llamadas con la tecla de inicio.
  - **Tecla de encendido para finalizar llamada**: Permite finalizar una llamada al pulsar la tecla Encendido.
- **Atajos de accesibilidad**: Permite añadir un atajo a los ajustes de accesibilidad que aparecen al mantener presionada la tecla Encendido.
- **TalkBack**: Permite activar TalkBack, que proporciona respuestas de voz.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente para crear o mostrar elementos en las aplicaciones.
- **Colores negativos**: Permite revertir los colores de la pantalla para mejorar la visibilidad.
- **Salida de texto a voz**:
  - **Motor de TTS preferido**: Permite seleccionar un motor de síntesis del habla. Para cambiar la configuración de los motores de síntesis de voz, seleccione ⚙.
  - **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función Texto para pronunciar.
  - **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar un ejemplo de texto leído en voz alta.
  - **Rerfil Manejo**: Active el modo conducir para permitir que el dispositivo lea en voz alta los contenidos y especifique las aplicaciones que utilizará en el modo conducir.
- **Aumentar la accesibilidad Web**: Permite configurar las aplicaciones para que instalen scripts web y que su contenido web sea más accesible.
- **Audio mono**: Permite activar el sonido monofónico al escuchar audio con un auricular.
- **Apagar todos los sonidos**: Permite silenciar todos los sonidos del dispositivo.

- **Retraso al mantener pulsado**: Permite configurar el tiempo de reconocimiento para cuando mantiene presionada la pantalla.

Opciones de desarrollador

Permite activar y cambiar la configuración del desarrollo de la aplicación.

- **Contraseña de seguridad de escritorio**: Permite configurar una contraseña para asegurar los datos de la copia de seguridad.
- **Permanecer activo**: Permite configurar la pantalla para que permanezca encendida mientras carga la batería.
- **Proteger la tarjeta de memoria**: Permite solicitar una confirmación al leer datos de una tarjeta de memoria.
- **Depuración de USB**: Permite activar el modo de depuración de USB para conectar el dispositivo a una computadora con un cable USB.
- **Permitir ubicaciones falsas**: Permite el envío de ubicaciones falsas y la información del servicio a un servicio de Administrador de ubicaciones para su verificación.
- **Seleccione una aplicación para depurar**: Permite seleccionar aplicaciones para depurar y prevenir errores cuando realiza una pausa en la depuración.
- **Esperar la depuración**: Permite evitar que la aplicación seleccionada se cargue hasta que el depurador este preparado.
- **Mostrar pulsaciones**: Permite mostrar el puntero cuando toca la pantalla.
- **Ver ubicación del puntero**: Permite mostrar las coordenadas y los rastros del puntero cuando usted toca la pantalla.
- **Mostrar la delimitación del diseño**: Permite mostrar los límites.
- **Mostrar la vista de actualizaciones de GPU**: Permite definir el dispositivo para que parpadeen las áreas de la pantalla cuando se actualicen con la unidad de procesamiento de gráficos (GPU).

- **Ver actualizaciones de la pantalla**: Permite configurar el parpadeo de áreas de la pantalla cuando se actualizan.
- **Escala de animación**: Permite seleccionar una velocidad para la apertura o el cierre de las ventanas emergentes.
- **Escala de animación de transición**: Permite seleccionar la velocidad del alternado entre pantallas.
- **Escala de duración del animador**: Permite seleccionar cuánto tiempo se mostrarán las ventanas emergentes.
- **Desactivar la superposición de capas de hardware**: Permite ocultar las superposiciones de hardware.
- **Forzar aceleración GPU**: Permite usar la aceleración de hardware 2D para mejorar el rendimiento de los gráficos.
- **Modo Estricto**: Permite configurar que la pantalla del dispositivo parpadee cuando las aplicaciones están realizando operaciones largas.
- **Mostrar uso del CPU**: Permite ver una lista de todos los procesos activos.
- **Perfil de aceleración de GPU**: Permite controlar el tiempo de aceleración de GPU.
- **Activar huellas**: Permite capturar rastros del rendimiento de las aplicaciones y del sistema.
- **No conservar actividades**: Permite finalizar una aplicación en ejecución cuando inicia una nueva aplicación.
- **Limitar procesos de fondo**: Permite limitar la cantidad de procesos que se pueden ejecutar de fondo.
- **Mostrar todas las ANR**: Permite configurar el dispositivo para que lo alerte sobre aplicaciones que se están ejecutando de fondo y que no responden.

Acerca del dispositivo

Permite ver información acerca del dispositivo, como el número de modelo y la versión.

Puede descargar e instalar actualizaciones del firmware con el servicio firmware over-the-air (FOTA). Para buscar actualizaciones del firmware, seleccione **Actualización de software** → **Actualizar**.

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando lo está usando, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloquear tarjeta SIM**.
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, por lo general, como consecuencia de haber introducido un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
PIN2	Cuando accede a un menú que solicita el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.

Su dispositivo muestra mensajes de error de redes o servicios

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

La pantalla táctil responde lentamente o de forma incorrecta

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no funciona correctamente, intente lo siguiente:

- Quite las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras impidan que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de que sus manos estén limpias y secas antes de tocar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung local.

Su dispositivo no responde o presenta errores críticos

Si el dispositivo no responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o reestablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga presionada la tecla Encendido durante 8-10 segundos. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Si esto no resuelve el problema, realice un restablecimiento a los valores de fábrica. En la lista de aplicaciones, seleccione **Config.** → **Realizar copia de seguridad y restablecer** → **Restablecer valores** → **Restablecer el dispositivo** → **Eliminar todo**.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal y la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

La calidad del audio es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

Al marcar desde los contactos, la llamada no se conecta

- Asegúrese de que el número almacenado en la lista de contactos sea correcto.
- Si es necesario, vuelva a introducir el número y guárdelo.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de la batería está vacío.

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave, y vuelva a intentar cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deséchela de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales para obtener instrucciones sobre la forma correcta de desecho).

El dispositivo tiene una temperatura alta al tacto

El dispositivo puede tener una temperatura alta al tacto cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía o cuando se utilizan aplicaciones en el dispositivo durante un período prolongado. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error al iniciar la cámara

El dispositivo móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté cargada completamente.
- Para liberar espacio en la memoria, transfiera archivos a una computadora o elimínelos del dispositivo.
- Reinicie el dispositivo. Si después de seguir estas sugerencias sigue teniendo problemas con la aplicación de la cámara, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al iniciar la radio FM

La aplicación de la radio FM de su dispositivo móvil de Samsung utiliza el cable de los auriculares como antena. Si los auriculares no están conectados, la radio FM no podrá detectar ninguna estación de radio. Para utilizar la radio FM, asegúrese de que el auricular esté conectado correctamente. A continuación, busque las estaciones de radio disponibles y guárdelas.

Si después de realizar estas acciones sigue sin poder utilizar la radio FM, intente acceder a la estación de radio que desea con otro receptor de radio. Si puede escuchar la estación de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo móvil de Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Para liberar espacio en la memoria, transfiera archivos a una computadora o elimínelos del dispositivo.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM), asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducirlo.
- Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si las sugerencias anteriores no resuelven el problema, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión al conectar el dispositivo a la computadora

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en su computadora.
- Si utiliza Windows XP, asegúrese de tener instalado Windows XP Service Pack 3 o una versión superior en su computadora.
- Asegúrese de tener instalados los programas Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o versiones superiores en su computadora.

Indice

administrador de archivos 126
ahorro de energía 16, 136
ajustes 130
alarmas
  crear 123
  detener 123
AllShare Play 112
batería
  cargar 13
  instalar 11
Bloqueo de PIN 37
Bluetooth
  activar 107
  buscar y vincular con otros dispositivos 107
  envío de datos 108
  recibir datos 108
buzón de voz 57
calculadora 122
cámara
  grabar videos 69
  personalizar la cámara 67
  personalizar la videocámara 72
  tomar fotografías 64
códigos de acceso 151
conexiones
  Bluetooth 107
  PC 105
  VPN 119
  Wi-Fi 109
conexiones USB
  como dispositivo multimedia 106
  como módem inalámbrico 117
  como un dispositivo de cámara 106
  con el Reproductor de Windows Media 106
  con Samsung Kies 105
conexiones VPN
  conectarse 121
  crear 120
contactos
  buscar 86
  buscar contactos 86
  copiar 88
  crear 86
  crear contactos 86
  crear grupos 87
  crear una tarjeta de contacto 87
  definir marcación rápida 87
  importar o exportar 88
correo electrónico
  configurar cuentas 59
  enviar 59
  ver 60
cronómetro 124
descargas
  administrar 125
  aplicaciones 43
  archivos 44

desembalar 10
desvío de llamadas 49
Difundir Grupo 115
dispositivo
ajustes 130
disposición 21
encendido o apagado 20
iconos indicadores 23
personalización 32
teclas 22
entrada de texto 38
fecha y hora, definir 32
fotografías
capturar 64
ver 76
galería
reproducir videos 77, 78
ver fotografías 76
game hub 85
Google 127
Google Mail 57
Google maps 97
Google Talk 61
internet
consulte navegador web 94
llamada en espera 50
llamadas
desviar 49
en espera 50
múltiple 47
números internacionales 46
rechazar 46
responder 46
restringir 50
utilizar auricular 46
utilizar opciones durante voz 47
ver llamadas perdidas 48
llamadas de voz
realizar 45
responder 46
utilizar opciones 47
mensajes
acceder al buzón de voz 57
configurar cuentas de correo electrónico 59
enviar correo electrónico 59
enviar multimedia 56
enviar texto 55
mensajes de texto
enviar 55, 56
ver 56
mensajes multimedia
ver 56
minidiario 129
modo FDN 49
modo silencio 33
navegador web
añadir favoritos 96
navegar por páginas web 94
notas
crear 91
ver 91

notas de texto 91
notas de voz
grabar 92
reproducir 92
pantalla
ajustes 135
brillo 34
fondo de pantalla 34
idioma 33
tipo de fuente 34
pantalla de inicio
añadir paneles 29
eliminar elementos 28
mover elementos 28
usar el panel de notificaciones 27
uso de widgets 29
pantalla del menú
acceso 30
organizar aplicaciones 31
pantalla táctil
bloquear 26
uso 25
perfil fuera de línea 20
Play Store 100
radio FM
escuchar 82
guardar emisoras 84
readers hub 101
rechazo automático 48
registro de llamadas 51
reloj mundial 123
reproductor de música
añadir archivos 79
crear listas de reproducción 81
reproducir música 79
reproductor de video 73, 78
restringir llamadas 50
Samsung Apps 102
Samsung Kies 105
S Planner
crear eventos 89
ver eventos 90
tarjeta de memoria
formatear 18
insertar 17
quitar 18
tarjeta SIM/USIM
bloquear 37
instalar 11
videollamada
realizar 45
responder 46
utilizar opciones 48
videos
grabar 69
reproducir 73, 78
Wi-Fi 109
YouTube 103